

5.2. При транспортировании изделие выдерживает воздействие:

- температуры окружающей среды от -40 до +50⁰С;
- атмосферного давления до 170 мм рт.ст.;
- многократных ударов с ускорением до 15g при длительности импульсов 5-10мс.

5.3. Транспортирование изделия может производиться в крытых транспортных средствах всеми видами транспорта, при условии соблюдения требований, установленными манипуляционными знаками по 1.5.4., нанесенными на транспортную тару.

5.4. Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 2(С) по ГОСТ 15150.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТЕЛЕРАДИОСЕТЬ»
г. Харьков, ул. Кавказская, 90а. Тел: (057) 7143-115, 7143-788, E-mail: root@trc.com.ua

Прибор громкой Связи

ПГС-5-6М



Руководства по эксплуатации

Содержание

1. Описание и работа.....	3
1.1. Назначение изделия.....	3
1.2. Технические характеристики.....	3
1.3. Устройство и работа.....	4
2. Использование по назначению.....	8
2.1. Эксплуатационные ограничения.....	8
2.2. Подготовка изделия к использованию.....	8
2.3. Использование по назначению ПГС-5-6М.....	10
3. Техническое обслуживание.....	11
3.1. Общие указания.....	11
3.2. Меры безопасности.....	12
3.3. Порядок технического обслуживания.....	12
4. Текущий ремонт.....	15
4.1. Общие указания	15
4.2. Меры безопасности.....	15
5. Транспортирование.....	15

4. Текущий ремонт.

4.1. Общие указания.

При выявлении неисправности или несоответствия нормам проверяемых параметров ПГС-5-6М необходимо произвести ремонтные работы.

Простой вид ремонта может быть выполнен на рабочем месте без вскрытия изделия. К такому виду ремонта можно отнести замену перегоревшего предохранителя, а также выполнения подстройки резисторами, к которым есть доступ с нижней стороны основания (см. Рис.2).

Ремонтные работы связанные с вскрытием и доступом внутрь ПГС-5-6М должны проводиться в специализированной мастерской специалистом имеющим достаточную квалификацию в области ремонта РЭА, имеющим квалификационную группу по электробезопасности не ниже III и изучившим РЭ и особенности ПГС-5-6М.

4.2. Меры безопасности

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! В ПГС-5-6М присутствует опасное для жизни напряжение 220В.

При выполнении ремонтных работ запрещается:

- проводить замену вставок плавких при включенном сетевом питании;
- использовать вставки плавкие не соответствующие номинальному значению;
- подключать и отключать нагрузку при включённом питании;
- касаться выходных клемм во время работы изделия;
- производить замену вышедших из строя элементов при включенном питании.

5. Транспортирование.

5.1 Транспортирование и хранение изделия должно производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 15150 и настоящего РЭ.

<p>3. Подключить к контактам 1-2 нагрузочный резистор 600 Ом и подключиться к нему осциллографом типа С1-68 или аналогичным.</p> <p>4. Включить ПГС</p> <p>Для исполнения ПГС-5-6М Нажать кнопку первого канала. Проговаривая контрольную фразу громкостью 50-60 dB (соответствует громкости обычного разговора) с расстояния около 0,5м от микрофона, измерить осциллографом уровень выходного сигнала, который должен быть 0,78⁺. 0,3В.</p> <p>Для исполнения ПГС-5-6М Нажать и зафиксировать кнопку первого канала. Нажать кнопку ПЕРЕДАЧА и проговаривая контрольную фразу громкостью 50-60 dB (соответствует громкости обычного разговора) с расстояния около 0,5м от микрофона, измерить осциллографом уровень выходного сигнала, который должен быть 0,78⁺. 0,3В.</p> <p>5. Отключить питание ПГС.</p> <p>6. Повторить операции п.п. 3, 4 и 5 для каналов 2-6 и канала записи подключаясь нагрузочным резистором к соответствующим контактам разъема (см. Таблицу 1)</p>	+	
---	---	--

Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения принципа действия и правил эксплуатации прибора громкой связи ПГС-5-6М (в дальнейшем ПГС), соблюдение которых обеспечивает нормальную работу изделия.

Эксплуатацией и ремонтом ПГС должен заниматься обслуживающий персонал, имеющий специальную подготовку и квалификацию в области аппаратуры проводной связи.

1. Описание и работа ПГС-5-6М

1.1. Назначение изделия

Прибор громкой связи ПГС-5-6М предназначен для использования в учрежденческих стационарных системах оперативной громкоговорящей связи (ГГС) без центрального коммутатора с использованием в качестве линий связи физических цепей и каналов.

ПГС-5-6М обеспечивает устойчивую симплексную ГГС абонентов по 6-ти независимым каналам с выдачей на запись входящей, исходящей и информации общего фона (выбирается опционно).

ПГС-5-6М предназначен для эксплуатации в следующих условиях:

Температура окружающей среды от +5 до +40⁰С;

Относительная влажность до 95% при температуре +30⁰С;

Атмосферное давление не ниже 460мм рт.ст.

1.2. Технические характеристики

ПГС-5-6М обеспечивает:

- Устойчивую симплексную связь по двухпроводным линиям связи с сопротивлением шлейфа до 1600 Ом;
- прием с линий связи сигналов от 0,29В до 0,8В;
- вход симметричный трансформаторный;
- передачу в линию связи сигналов от встроенного электретного микрофона 0,78⁺.0,3В, выход трансформаторный;
- неравномерность частотной характеристики тракта передачи в полосе частот от 300 до 3500 Гц не более 6dB;
- нелинейные искажения тракта передачи в полосе частот от 300 до 3500 Гц не более 5%;

- количество линий связи до 6;
- подключение к одной линии связи до 10 абонентов;
- линейный выход на внешнюю аппаратуру регистрации сигналов входящей, исходящей и информации общего фона (выбирается опционно);
- уровень выходного сигнала на аппаратуру регистрации $0,78^+ \cdot 0,3В$ при входном сопротивлении 600Ом;
- усиление принятых с линии связи сигналов и выдачу их на встроенный громкоговоритель мощность до 5Вт;
- автоматическую регулировку усиления и шумозащиты в трактах приема и передачи;
- регулировку громкости принятой информации;
- световую индикацию принятого вызова и ответа в течении от 20 до 60с (в зависимости от уровня входного сигнала);
- переключение с режима приема на передачу осуществляется нажатием кнопки без фиксации по каждому каналу отдельно;
- питание ПГС-5-6М осуществляется от однофазной сети переменного тока 50Гц напряжением 187 В -242 В;
- электрическую прочность изоляции цепей сетевого питания относительно корпуса 1000В и сопротивление изоляции не менее 20Мом;
- потребляемая мощность не более 15 ВА;
- напряжение радиопомех на контактах выходного разъема и поверхности ПГС по отношению к клемме заземления не превышает :
 в диапазоне 0,15-0,5МГц 250мкВ
 в диапазоне 0,5-2,5МГц 100мкВ
 в диапазоне 2,5-100МГц 50мкВ
- Габаритные размеры (без учета микрофона на гибкой стойке) не более 290x175x85мм

1.3. Устройство и работа

Прибор громкой связи ПГС-5-6М конструктивно представляет из себя настольный пульт в металлическом наклонном корпусе, на верхней панели которого расположены микрофон на гибкой стойке, кнопки управления передачей и индикаторы (см. Рис. 1).

3.1.3	<p>Проверка величины сигнала на выходе ПГС</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отключить питание ПГС 2. Отключить кабель связи от разъема «Линия» 3. Подключить к контактам 1-2 нагрузочный резистор 600 Ом и подключиться к нему осциллографом типа С1-68 или аналогичным. 4. Включить ПГС <p>Для исполнения ПГС-5-6М</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Нажать кнопку первого канала. Проговаривая контрольную фразу громкостью 50-60 dB (соответствует громкости обычного разговора) с расстояния около 0,5м от микрофона, измерить осциллографом уровень выходного сигнала, который должен быть $0,78^+ \cdot 0,3В$. 			
-------	---	--	--	--

3.2. Меры безопасности.

К проведению работ по техническому обслуживанию ПГС-5-6М допускается обслуживающий персонал, имеющий твердые практические навыки в эксплуатации аппаратуры и знающий "Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей", а также имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже III. К аппаратуре подводится напряжение переменного тока 220В.

Обслуживающий персонал, проводящий ТО, должен помнить, что небрежное обращение с аппаратурой, нарушение инструкции по эксплуатации и мер безопасности могут привести к выходу из строя аппаратуры в целом, а также к несчастным случаям.

При проведении ТО на включенной аппаратуре **запрещается** снимать кожух, заменять предохранитель и проводить чистку.

При проведении ТО убедитесь в наличии защитного заземления.

3.3. Порядок технического обслуживания.

Пункт РЭ	Наименование и объем работ	Виды ТО		Прим
		ТО-1	ТО-2	
3.1.1	Осмотр внешнего вида. Осмотреть внешний вид ПГС с целью проверки целостности корпуса, микрофонной стойки, сетевого шнура и вилки	+	+	
3.1.2	Удаление с поверхности пыли Вытереть пыль сухой ветошью	+		



Рис.1 Вид сверху

1. Внутренний динамик;
2. Микрофон;
3. Кнопки выбора каналов
4. Кнопка Сброс;
5. Кнопка Все;
6. Кнопка Передача.

К внутренней плоскости верхней панели прикреплен громкоговоритель. Поверхность верхней панели в месте крепления динамика имеет жалюзи. На задней стенке пульта расположены ввод сетевого питания, сетевой выключатель с индикатором, предохранитель, клемма заземления, регулятор громкости и разъем для подключения линий связи и записывающей аппаратуры (см. Рис. 2).

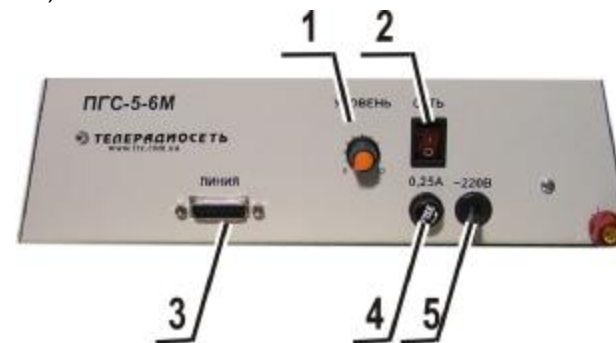


Рис.2 Вид сзади

1. Регулятор уровня громкости;
2. Сетевой шнур.
3. Разъем подключения линий связи и записывающей

аппаратуры.

4. Держатель предохранителя;
5. Сетевой выключатель с индикатором;
6. Клемма «Заземление»

Внутри пульта расположены сетевой трансформатор и печатная плата.

Принцип работы ПГС рассмотрим по структурной схеме (см. Рис. 3).

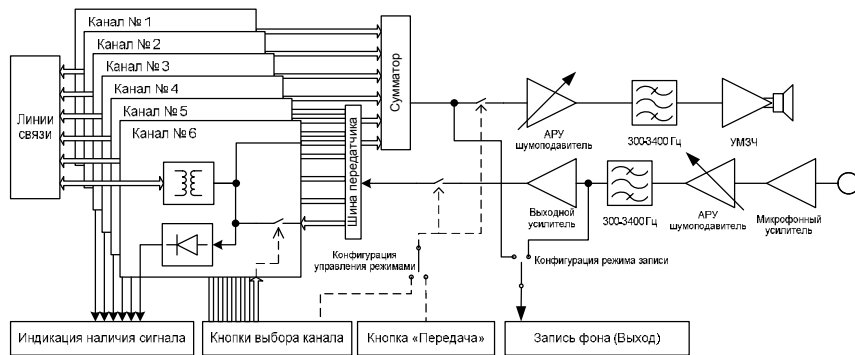


Рис. 3. Структурная схема ПГС-5-6У.

6 двухпроводных линий подключаются к 6-ти одинаковым узлам коммутации, в составе которых имеются трансформаторные развязки, усилитель-повторитель и детектор наличия сигнала.

ПГС-5-6М имеет два режима работы: с фиксацией кнопок выбора каналов и без..

Коммутация режима Передача в варианте-А осуществляется при помощи кнопок управления без фиксации. При нажатии кнопки любого канала выключается приемный тракт и осуществляется передача именно в выбранный канал. Передача в режиме Д может производиться в один и более каналов, при этом пульт необходимо перевести в режим с фиксацией канальных кнопок. Настройка режима работы пульта производится при помощи клавиатуры в первые 5 секунд работы после включения питания. Если питание пульта уже включено - необходимо его выключить и подождать 10 секунд. Для задания режима "А" (Передача по удержанию канальных кнопок) необходимо зажать кнопку "1" и "Сброс" и включить питание. Для задания режима "Д" (Электронная фиксация канальных кнопок и активация передачи по кнопке "Передача")

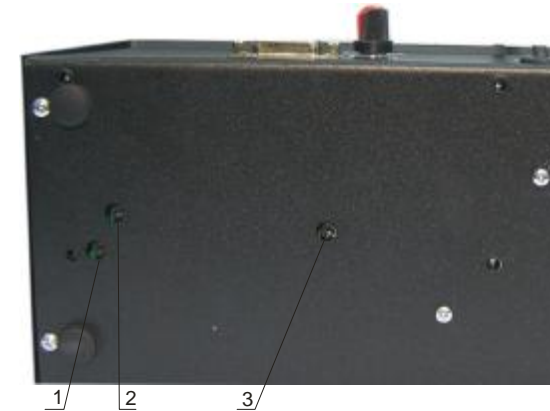


Рис.4. Регулировочные элементы ПГС-5-6М
1. R121 – уровень передачи
2. R109 – уровень выхода на архиватор
3. R77 – уровень шумозаграждения на приеме

3. Техническое обслуживание.

3.1. Общие указания

ПГС-5-6М обладает высокими техническими характеристиками и рассчитан на долгосрочную работу с сохранением параметров при правильной их эксплуатации.

При эксплуатации изделий необходимо проводить их техническое обслуживание. Техническое обслуживание делится на ТО-1 (оперативное техническое обслуживание) и ТО-2 (полугодовое техническое обслуживание).

ТО-1 проводится ежедневно эксплуатирующим персоналом и заключается в следующем:

- 3.1.1. Осмотр внешнего вида ПГС с целью проверки целостности корпуса, микрофонной стойки, сетевого шнура и вилки;
- 3.1.2. Удаление с поверхности пыли сухой ветошью.

ТО-2 проводится при вводе изделия в эксплуатацию и далее с периодичностью полгода. Работы должны выполняться техническим специалистом, имеющим соответствующую квалификацию. При проведении ТО-2 выполняются работы предусмотренные ТО-1 и:

- 3.1.3. Проверка величины сигнала на выходе ПГС.

выполнении задач применения изделия.

На верхней панели расположены 6 кнопок коммутации каналов и кнопка ПЕРЕДАЧА (поз.6 рис.1) и соответствующие им индикаторы наличия сигнала .

Индикаторы над коммутационными кнопками показывают наличие сигнала в соответствующей линии и служат для визуального наблюдения за наличием сигнала в линиях связи. Время свечения индикаторов зависит от уровня сигнала и лежит в пределах от 20 до 61 секунд после прекращения.

Приемный тракт суммирует сигналы со всех линий только в режиме приема. Для связи с абонентом, подключенным к определенному каналу, необходимо:

В ПГС исполнения а нажать соответствующую кнопку канала и говорить в микрофон (поз.1 рис.3). Для прослушивания ответа кнопку необходимо отпустить. Чтобы объединить две или более линии необходимо нажать соответствующие каналам кнопки и при необходимости известить абонентов об этом.

В ПГС исполнения д необходимо сначала выбрать соответствующего абонента (или нескольких), а затем нажать кнопку ПЕРЕДАЧА и говорить в микрофон (поз.1 рис.3). Для прослушивания ответа кнопку ПЕРЕДАЧА необходимо отпустить.

Все звуковые сигналы присутствующие на линиях связи, а также в помещении и воспринимаемые микрофоном, выдаются на записывающую аппаратуру (см. опции).

Для обеспечения записи входящих сигналов не выводите регулятор громкости ниже уровня чувствительности микрофонного усилителя

2.3.2. Дополнительные регулировки ПГС-5-6У, расположенные на основании, представлены на рис.4.

Затем через секунду отпустить кнопки.

В режиме "А" циркуляр настраивается удерживанием кнопки "Передача" и кратковременным нажатием требуемых канальных кнопок.

Исполнение ПГС-5-6М «Д» (используются кнопки каналов с фиксацией и отдельная кнопка ПЕРЕДАЧА). В этом варианте сначала выбираются каналы, в которые будет вестись передача с помощью кнопок каналов с фиксацией (от 1 до 6). Передача же в выбранные каналы осуществляется по нажатию отдельной кнопки ПЕРЕДАЧА. После осуществления передачи кнопки каналов должны быть отключены.

В обоих исполнениях появление сигнала в одном или нескольких каналах приводит к срабатыванию детекторов и зажиганию соответствующего светодиода на панели пульта. Детекторы срабатывают также от исходящего сигнала. Время свечения светодиодов зависит от уровня сигнала.

Сигнал с 6 узлов коммутации суммируется, проходит через узел автоматической регулировки усиления (АРУ), который компенсирует потери сигнала в линии, затем через полосовой фильтр, выделяющий сигнал в диапазоне 0,3...3,4 кГц, и затем через регулятор громкости на усилитель мощности (УМЗЧ), и воспроизводится встроенным громкоговорителем.

Передающий тракт состоит из микрофона, микрофонного усилителя, компрессора-АРУ, полосового фильтра (аналогичен фильтру в тракте приема), и двух одинаковых выходных усилителей. Сигнал из одного усилителя коммутируется в линию в узлах коммутации, а второй усилитель снабжен гальванической развязкой и предназначен для подключения аппаратуры регистрации входящей, исходящей и информации общего фона помещения.

Режим записи выбирается опционно с помощью джамперов на плате (входящие-исходящие+общий фон или все отключено).

2. Использование по назначению.

2.1. Эксплуатационные ограничения.

2.1.1. ПГС-5-6М должен размещаться в помещениях, в которых

температура воздуха изменяется от +5 до +40⁰С. После пребывания ПГС в холодном помещении перед включением в сеть его необходимо выдержать в нормальных условиях эксплуатации в течение 3 часов.

2.1.2. ПГС должен питаться от однофазной сети переменного тока частотой 50⁺.0,5Гц напряжением от 187В до 242В.

2.1.3. На входы ПГС должны подаваться входные сигналы звуковой частоты величиной от 0,29 до 1,1В.

2.1.4. Подключения и отключения входного кабеля или линий связи производить только в выключенном состоянии ПГС.

2.1.5. Не допускается установка изделия вблизи источников тепла и сильных электромагнитных полей (мощные трансформаторы, преобразователи, регуляторы освещения, люминесцентные лампы и т. п.).

2.1.6. Рабочие места, где установлены изделия, должны быть чистыми. Для надёжной и безотказной работы изделия должны быть защищены от попадания пыли, грязи и влаги.

2.1.7. Помещение, в котором предполагается эксплуатировать изделия, должно быть оборудовано защитным заземлением.

2.1.8. Неправильная эксплуатация может привести к сокращению срока службы изделий или снизить их качественные показатели. Обслуживающий персонал должен помнить, что небрежное или неумелое обращение с изделиями, нарушение требований настоящего руководства по эксплуатации может вызвать выход изделий из строя.

2.2. Подготовка изделия к использованию

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! В ПГС-5-6М присутствует опасное для жизни напряжение. Во избежание несчастных случаев категорически запрещается включать ПГС со снятым кожухом.

ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К СЕТИ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВОЗМОЖНО ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!

2.2.1. Запрещается использовать вставки плавкие цепи сетевого питания, не соответствующие номинальным значениям, указанным на задней панели ПГС. Замену вставок плавких допускается производить только после отключения изделия от сети ~220 В, 50

Гц.

2.2.2. При эксплуатации ПГС должен быть размещен на устойчивой поверхности, исключающей возможность самопроизвольного падения.

2.2.3. Перед началом эксплуатации ПГС необходимо осмотреть на отсутствие механических повреждений, следов попадания жидкостей внутрь, а также убедиться в целостности сетевого шнура и вилки.

2.2.4. Заземлить ПГС.

2.2.5. Регулятор громкости на задней панели ПГС установить в среднее положение.

2.2.6. Подключить к разъему «Линия» (DB-15F) кабель связи с распаянным разъемом DB-15M. Распиновка приведена в Таблице 1.

2.2.7. Подключить вилку питания ПГС к сети ~220 В 50 Гц

2.2.9. Кнопкой «СЕТЬ» включите питание ПГС. При этом должен загореться световой индикатор на этой кнопке. ПГС-5-6М готов к работе.

№ Конт.	№ канала	№ Конт.	№ канала
1	1	9	5
2		10	
3	2	11	6
4		12	
5	3	14	Запись
6		15	
7	4		
8			

Таблица 1. Распиновка разъема DB-15F.

2.3. Использование по назначению ПГС-5-6М

2.3.1. Порядок действия эксплуатирующего персонала при