



# Корзина МТ-21-К

Паспорт ТКЛШ 2.998.036-01ПС

## 1 Назначение изделия

1.1 Корзина с крышкой МТ-21-К предназначена для размещения однозначных мер электрического сопротивления в термостате МТ-21 при их поверке и калибровке в соответствии с ГОСТ 8.237.

1.2 Рабочие условия эксплуатации — согласно УХЛ 4.2 ГОСТ 15150.

1.3 Условия транспортирования — согласно условиям хранения 4 ГОСТ 15150.

## 2 Технические характеристики

2.1 Внутренние размеры корзины, мм, не менее ..... $\varnothing 103 \times 170$

2.2 Масса корзины с крышкой, кг, не более ..... 0.3

## 3 Устройство и использование изделия

3.1 Внешний вид корзины с крышкой показан на рисунке 1. Комплект поставки МТ-21-К соответствует перечню, указанному в таблице 1.

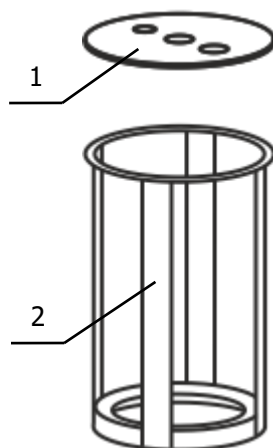


Рисунок 1 — Внешний вид изделия

Таблица 1

Наименование	Обозначение документа	Количество
1 Крышка	ТКЛШ 8.055.004-01	1
2 Корзина	ТКЛШ 6.210.001	1

3.2 Поверка и калибровка мер электрического сопротивления происходит при непосредственном погружении мер в инертный теплоноситель. Меру помещают в корзину 2, установленную в термостат.

3.3 Одно из отверстий крышки 1 предназначено для установки контрольного термометра, два других отверстия — для подключения к мере внешних цепей.

#### 4 Сведения о приемке

Корзина МТ-21-К соответствует комплекту конструкторской документации (см. таблицу 1) и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

м.п.


ОКК \_\_\_\_\_


#### 5 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 25 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ООО «Термэкс»

 634507, г. Томск, п. Предтеченск, ул. Мелиоративная, д. 10А, стр. 1.

 (3822) 49-21-52, 49-26-31, 49-28-91, 49-01-50, 49-01-45.

 (3822) 49-21-52.

 [termex@termexlab.ru](mailto:termex@termexlab.ru)

 <http://termexlab.ru/>