

Научно-производственное предприятие
«ИНТЕРПРИБОР»



**КОМПЛЕКС
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ
ДЛЯ УСКОРЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
МОРОЗОСТОЙКОСТИ БЕТОНА
«БЕТОН-ФРОСТ»**

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Комплекс предназначен для измерения объемных деформаций насыщенных водой бетонных образцов при определении морозостойкости бетонов dilatометрическим методом в соответствии с ГОСТ 10060.3-95 с «изм.1».

Применяется для оперативного контроля морозостойкости при технологических процессах изготовления бетона и в строительстве для бетонных и железобетонных конструкций, подверженных воздействию знакопеременных температур.

1.2 Рабочие условия эксплуатации: температура окружающего воздуха: электронного блока - от плюс 10 до плюс 35 °С; измерительной камеры – от минус 20 до плюс 35 °С; относительная влажность воздуха при плюс 35°С и ниже без конденсации влаги до 75%, атмосферное давление 84...106,7 кПа.

1.3 Комплекс соответствует обыкновенному исполнению изделий третьего порядка по ГОСТ 12997.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СОСТАВ

2.1 Основные технические характеристики

Внутренние размеры измерительной камеры, мм, не более	105×105×105
Размеры испытываемых образцов, мм: кубик	100×100×100 70×70×70
кern	Ø70×70
Диапазон измерения объемных деформаций, мл (см ³)	от 0,1 до 7,0

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения объемных деформаций, см ³	± 0,1
Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения объемных деформаций при отклонении температуры от границ нормальной области в пределах рабочего диапазона температур на каждые 10°С изменения температуры, см ³	±0,05
Питание комплекса:	
– два аккумулятора типа АА с напряжением, В	2,5±0,5
– блок питания с выходным напряжением, В	5,0±0,5
Потребляемая мощность, Вт, не более	0,2
Связь с персональным компьютером	USB-интерфейс
Масса комплекса, кг, не более	14,0
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм, не более	
– электронного блока	151 x81 x32
– измерительной камеры	160×170×210

2.2 Состав комплекса

2.2.1 Электронный блок

2.2.2 Измерительные камеры

2.2.3 Стандартный образец

2.2.4 Комплект ЗИП (поставляется по заказу)

2.2.5 Блок питания с выходным напряжением

5В

3 УСТРОЙСТВО КОМПЛЕКСА

3.1 Принцип работы

В основу работы комплекса положен метод преобразования температурных объемных деформаций водонасыщенного бетонного образца посредством рабочей жидкости – керосина в герметичной измерительной камере с сильфоном, жестко связанным с датчиком перемещений, преобразующим линейные перемещения сильфона в электрический сигнал (далее - напряжение преобразования). Изменение объема и изменение напряжения преобразования на датчике линейных перемещений связаны между собой градуировочным коэффициентом $k_{гр}$ (см. формулу 1), который определяется при выпуске комплекса из производства (п.5.5 ТУ4215-011-7453096769-06), храниться в памяти измерительной камеры и не меняется в процессе эксплуатации, так как является стабильной характеристикой геометрических размеров сильфона:

$$V = k_{гр} \cdot U_{пр} \quad (1)$$

где V – определяемый объем, см³;

$k_{гр}$ – градуировочный коэффициент, см³/В;

$U_{пр}$ – напряжение преобразования, измеренное электронным блоком, В.

Комплекс позволяет проводить испытания на бетонных кубиках с ребром 100 мм, а дополнительные конструктивные элементы измерительных камер дают возможность применять в качестве бетонных образцов цилиндры (керны) с диаметром и высотой 70 мм и кубики с ребром 70 мм.

Во время замораживания измерительной камеры в морозильной камере электронный блок непрерывно фиксирует кривую объемных деформаций водонасыщенного бетонного образца V_6 (рис.1). Эта кривая в области отрицательных температур имеет зону аномальных скачкообразных

изменений объема, обусловленных переходом воды в лед.

Для определения величины этих деформаций начальный участок кривой V_6 в области положительных температур комплекс автоматически совмещает со стандартной кривой объемных деформаций V_c , которая хранится в памяти электронного блока в виде адаптивной математической модели, характеризующей изменение объема измерительной камеры со стандартным образцом при их охлаждении. В качестве стандартного образца используется алюминиевый куб размерами $100 \times 100 \times 100$ мм.

В результате совмещения этих кривых и вычитания их друг из друга, в соответствии с формулой:

$$V = k_{\text{пр}} \cdot V_c - V_6 \quad (2)$$

где $k_{\text{пр}}$ – коэффициент преобразования; получается кривая V , характеризующая объемные деформации воды, содержащейся в бетонном образце при переходе её в лед.

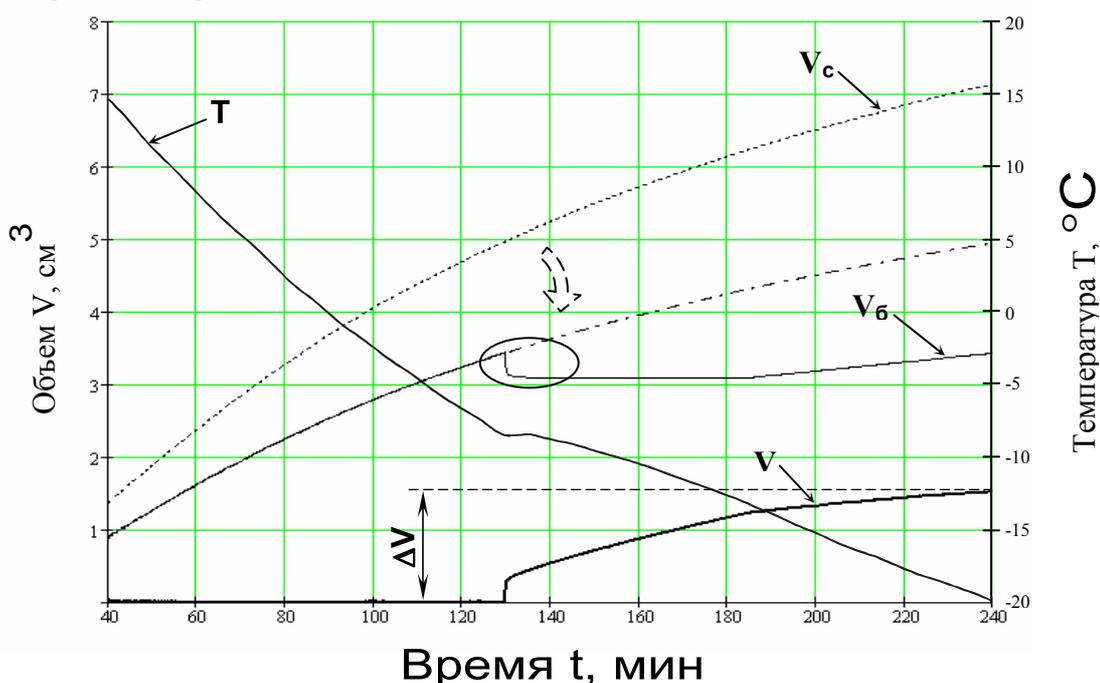


Рисунок 1-Примерный вид и способ обработки кривых объемных деформаций.

По этой кривой комплекс определяет величину аномального скачкообразного изменения разности объемных деформаций ΔV , обусловленного образованием льда.

Значение максимального относительного увеличения разности объемных деформаций бетонного и стандартного образцов θ , корреляционно связанное с маркой бетона по морозостойкости F , вычисляется по формуле:

$$\theta = \frac{\Delta V}{V_0}, \quad (3)$$

где ΔV – значение максимальной разности объемных деформаций бетонного и стандартного образцов при замерзании воды в бетоне, см^3 ;
 V_0 – начальный объем бетонного образца, см^3 .

Согласно ГОСТ 10060.3 (таблица 1) и изменению №1 к ГОСТ 10060.3 (таблица 2), на основании вычисленного значения θ электронный блок по окончании испытания индицирует на экране марку исследуемого бетона по морозостойкости F , выраженную в циклах переменного замораживания и оттаивания в воде, с учетом вида бетона, формы и размера образцов.

Таблица 1

Форма и размер образца, мм		Куб с ребром 100		Цилиндр с диаметром и высотой 70	
Вид бетона		Тяжелый	Легкий	Тяжелый	Легкий
Максимальное относительное увеличение разности объемной деформации $\theta \times 10^{-3}$ бетонного и стандартного образцов для марки бетона по морозостойкости	F25	>3,80	>4,75	>6,00	>7,00
	F35	3,80-3,60	4,75-4,50	6,00-5,00	7,00-6,00
	F50	3,60-3,50	4,50-4,00	5,00-3,80	6,00-5,00
	F75	3,50-2,40	4,00-3,30	3,80-3,25	5,00-3,80
	F100	2,40-1,70	3,30-2,30	3,25-1,90	3,80-3,40
	F150	1,70-1,00	2,30-2,00	1,90-1,30	3,40-2,80
	F200	1,0-0,65	<2,00	1,30-0,75	<2,80
	F300	0,65-0,33	-	0,75-0,40	
	F400	0,33-0,20	-	0,40-0,25	
	F500	0,20-0,18	-	0,25-0,18	
	F600	0,18-0,08	-	0,18-0,09	
F800	0,08-0,05	-	<0,09		

	F1000	<0,05	-	-	
--	-------	-------	---	---	--

Таблица 2

Форма и размер образца, мм		Куб с ребром 100
Вид бетона		Бетоны дорожных и аэродромных покрытий
Максимальное относительное увеличение разности объемной деформации $\theta \times 10^{-3}$ бетонного и стандартного образцов для марки бетона по морозостойкости (второй базовый метод)	F150	0,5-0,25
	F200	0,25-0,18
	F300	0,18-0,08
	F400	0,08-0,05

Адаптивная математическая модель, используемая в комплексе, позволяет реализовать дифференциальный метод измерения объемных деформаций без физического использования измерительной камеры со стандартным образцом, что повышает точность и производительность проведения экспериментов. Поставляемый в комплекте стандартный образец дает возможность самостоятельно получать математическую модель под конкретное холодильное оборудование и условия испытаний.

Алгоритм работы комплекса позволяет сохранять несколько математических моделей, которые дают возможность учесть влияние на процесс охлаждения дополнительных камер и начальной температуры.

При работе с двумя или тремя измерительными камерами комплекс позволяет проводить прямые испытания на морозостойкость, описанные в ГОСТ 10060.3-95, одновременно замораживая бетонные и стандартный образцы.

3.2 Устройство комплекса

Комплекс состоит из электронного блока и, в зависимости от заказа, одной, двух или трех измерительных камер. Электронный блок имеет на лицевой панели 12-ти клавишную клавиатуру и

графический дисплей. В верхней торцевой части корпуса установлен восьмиконтактный разъем для подключения измерительных камер, а рядом расположен USB-разъем для связи с компьютером и передачи данных для более детальной обработки информации в специальной программе. Также этот разъем используется для подключения внешнего блока питания при проведении испытаний, который поставляется в комплекте. Доступ к аккумуляторам осуществляется через крышку батарейного отсека на нижней стенке корпуса.

Измерительная камера (рис. 2) выполнена в виде квадратного контейнера 1, в который помещается исследуемый образец. На передней стенке контейнера через кронштейн вертикально закреплен сильфон, который с помощью жесткого поводка соединен с датчиком линейных перемещений. В стенке контейнера рядом с датчиком перемещений

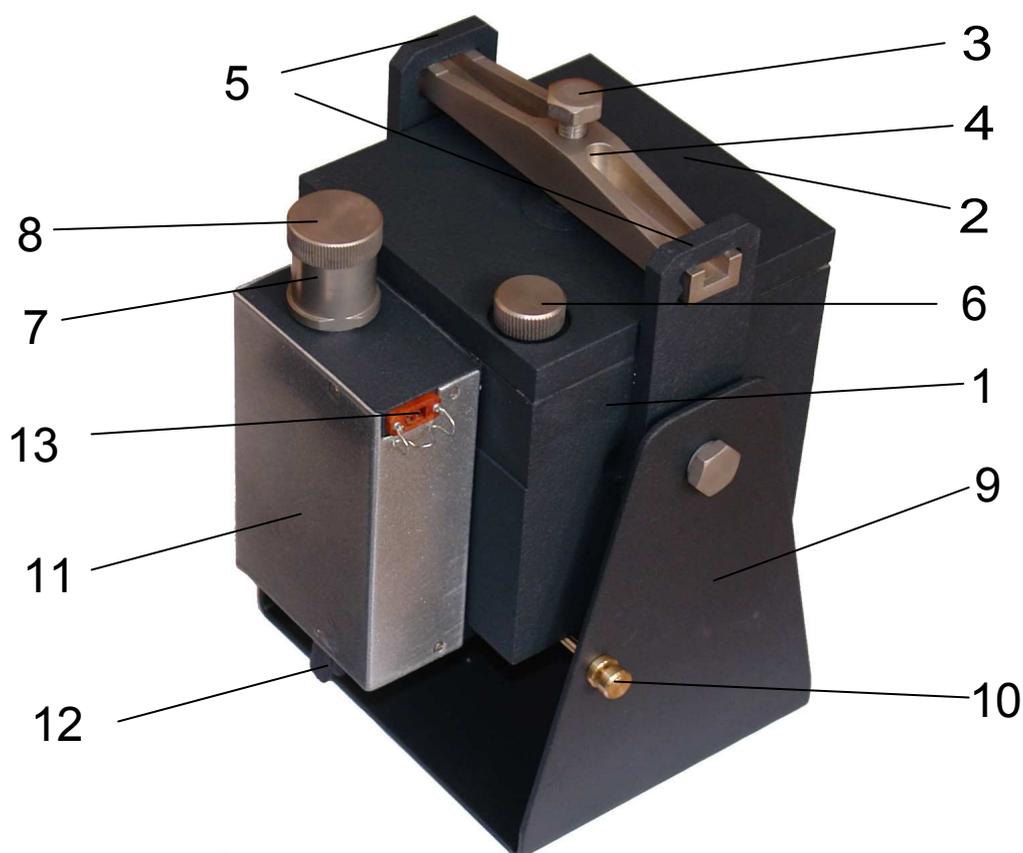


Рис. 2. Внешний вид измерительной камеры

установлен цифровой датчик температуры. Камера герметично закрывается крышкой 2 через резиновое кольцо, уложенное в паз, и прижимается осевым усилием, при помощи прижимного устройства, состоящего из прижимного болта 3 и коромысла 4, вставленного в проушины боковых кронштейнов 5. На крышке расположено контрольное отверстие для стравливания воздуха, закрываемое пробкой 6. Доливка керосина производится через заправочный патрубок 7, закрываемый пробкой 8. Измерительная камера размещена на стойке 9 и имеет возможность покачиваться вокруг своей оси в вертикальной плоскости. Угловое перемещение можно ограничить упорным винтом 10. Во избежание случайного повреждения сильфона и датчиков линейных перемещений и температуры измерительный блок камеры закрыт металлическим кожухом 11.

В нижней части измерительного блока расположен фиксатор-флажок 12, в верхней части – разъем 13 для подключения к электронному блоку при помощи соединительного кабеля.

На внутренней стороне крышки выполнена клиновидная полость, которая способствует более полному удалению воздуха при заливке керосина в камеру.

При поверке комплекса кронштейн с винтом М6х0,5 устанавливается на нижней стенке измерительной камеры соосно направляющей шпильке и закрепляется винтами.

3.3 Клавиатура

Состоит из 12 клавиш (см. обложку).

Клавиша « \cup » используется для включения и выключения комплекса.

Клавиша «М» - служит для перевода комплекса в режим измерения и входа в просмотр архива.

Клавиша «F» является функциональной и предназначена для:

- входа в главное меню из режима измерения;
- входа и выхода из пунктов главного меню и подменю.

Клавиша «☀» служит для включения и выключения подсветки дисплея. При включении комплекса подсветка всегда отключена.

Клавиши «↑», «↓» предназначены для выбора строки меню, для установки значений параметров и выбора интересующего канала измерений.

Клавиши «←», «→» предназначены для управления курсором (мигающий знак, цифра и т.п.) в режиме установки рабочих параметров, а также для управления просмотром памяти результатов.

Клавиша «C» служит для быстрого выхода из подменю в главное меню комплекса, удаления ненужных результатов и для смены графической информации в режиме измерения и просмотра архива.

Остальные клавиши не используются.

3.4 Режимы работы

Комплекс предусматривает только ручной запуск измерений, который происходит при нажатии клавиши «M».

В зависимости от количества измерительных камер, используемых при испытаниях, программа электронного блока может работать в следующих режимах:

а) при наличии одной камеры:

- построение математической модели – замораживание камеры со стандартным образцом и запись процесса в память комплекса в виде модели;

– определение морозостойкости – регистрация процесса замораживания камеры с бетонным образцом с использованием математической модели для обработки результатов;


б) при наличии двух или трех камер:

– определение морозостойкости прямым способом – одновременное замораживание бетонных и стандартного образцов;

– определение морозостойкости двух бетонных образцов – обработка результатов производится при помощи математической модели.

3.5 Меню

3.5.1 При включении питания комплекса появляется кратковременное сообщение, затем программа автоматически переходит в *главное меню*. Требуемая строка выбирается клавишами

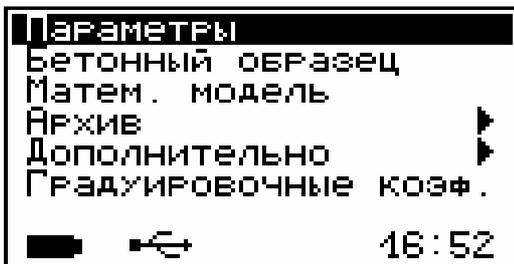

«↑», «↓» и выделяется темным фоном. Для перехода к работе с требуемым пунктом меню необходимо выбрать его и нажать кла-

вишу «F». Для возврата в главное меню повторно нажать «F».

В нижней строке экрана, в зависимости от вида меню, высвечивается индикатор заряда батареи аккумуляторов, текущее время и дата, логотип USB-разъема при подключении комплекса к компьютеру. Кроме того, в некоторых подменю нижние строки индикатора могут содержать подсказки по активным функциональным клавишам.

3.5.2 Пункт главного меню «Параметры» служит для установки параметров испытания.

Параметры:	
Станд. образец	1
Актив. каналы	1
Длительн. :ч:м	4:30
Период :с	5
Объем выборки	3240
[←→↑↓]изменить/КУРСОР	

Переход на нужную строку осуществляется клавишами «↑» и «↓», а изменение значений клавишами «→» и «←».

Параметр «*Стандартный образец*» указывает номер канала, к которому подключена измерительная камера со стандартным образцом, или метку выбранной математической модели, и может принимать следующие значения:

- **1** – стандартный образец находится в камере, подключенной к каналу №1;
- **2** – стандартный образец находится в камере, подключенной к каналу №2;
- **3** – стандартный образец находится в камере, подключенной к каналу №3;
- **M1** – стандартная кривая описывается математической моделью с меткой M1;
- **M2** – стандартная кривая описывается математической моделью с меткой M2;
- **M3** – стандартная кривая описывается математической моделью с меткой M3.

Параметр «*Активные каналы*» соответствует номеру и количеству, подключенных к электронному блоку измерительных камер, и может принимать значения:

- **1** – информация регистрируется по каналу №1, подключена одна камера;
- **2** – информация регистрируется по каналу №2, подключена одна камера;
- **3** – информация регистрируется по каналу №3, подключена одна камера;
- **1+2** – информация регистрируется по каналам №1 и №2, подключено две камеры;

- **2+3** – информация регистрируется по каналам №2 и №3, подключено две камеры;
- **1+3** – информация регистрируется по каналам №1 и №3, подключено две камеры;
- **все** – информация регистрируется по каналам №1, №2 и №3, подключено три камеры.

Параметр *«Длительность»* позволяет задать время процесса измерения, в течение которого электронный блок будет опрашивать датчики линейных перемещений и температуры. Значение этого параметра изменяется кратно 15 минутам от 1 до 8 часов.

Параметр *«Период»* позволяет установить временной интервал между опросами датчиков каждой измерительной камеры. Значение этого параметра изменяется кратно 5 секундам от 5 до 20 секунд.

Параметр *«Объем выборки»* пересчитывается автоматически при изменении длительности и периода измерений, и показывает количество точек отсчетов по каждому датчику. Максимальное число отсчетов – 4320.

Если значения параметров *«Длительность»* и *«Период»* выбраны таким образом, что *«Объем выборки»* получился больше 4320, то при выходе из меню *«Параметры»* программа автоматически увеличит период до оптимального значения.

Более подробную информацию о возможных и рекомендуемых настройках параметров испытания смотрите в п.п. 5.4.-5.5. (*«Создание математической модели»* и *«Проведение испытаний»*) данного руководства по эксплуатации.

3.5.3 Пункт главного меню «Бетонный образец» позволяет выбрать вид бетона (бетон тяжелый, бетон легкий, бетон дорожных и аэродромных покрытий) и размер образца (кубик с ребром

100 мм и 70 мм, цилиндр с диаметром и высотой 70 мм), используемый в эксперименте.

Кроме того, комплекс позволяет*:

- ввести дополнительный вид бетона «Без имени», название которого пользователь может самостоятельно задать с помощью программы связи (см. Приложение 1);
- ввести в память комплекса зависимость между объемными деформациями и морозостойкостью этого бетона, после проведения сопоставительных испытаний определения морозостойкости по ГОСТ 10060.2-95 с определением объемных деформаций дилатометрическим методом по ГОСТ 10060.3-95.

3.5.4 Пункт главного меню «Математическая модель» предназначен для установки и просмотра

```
V(t) = a3t^3 + a2t^2 + a1t + a0
M-1:  a0 = 7.818E-01
      a1 = +1.281E-03
      a2 = -8.058E-08
      a3 = +1.944E-12
[C] ВВОД МОДЕЛИ
[↑↓←→] ИЗМЕНИТЬ / КУРСОР
```

коэффициентов математической модели (зависимость изменения объема от времени), которая в комплексе представлена в виде степенной функции третьего порядка

$$V(t) = a_0 + a_1 \cdot t + a_2 \cdot t^2 + a_3 \cdot t^3. \quad (4)$$

Значения этих коэффициентов записываются в форме $a_i = K \cdot E^n$, где, $E = 10$, n – показатель степени.

Для выбора нужной позиции (знак, разряд числа), которая отмечается мигающим указателем, используются клавиши «→» и «←». Установка значений чисел производится клавишами «↑» и «↓».


* на стадии разработки

В программу электронного блока, при обработке результатов испытания, заложен алгоритм автоматического вычисления коэффициентов аппроксимации реального процесса, которые можно сохранить в памяти комплекса, под одной из индицируемых меток М1, М2 или М3.

Более подробную информацию о применении математических моделей смотрите в п.п. 5.4.-5.5. руководства по эксплуатации.

3.5.5 Пункт главного меню «Архив» предоставляет доступ к подменю просмотра результатов измерений и ресурса памяти.

Архивная информация в подменю «Просмотр» хранится в виде списка, который отсортирован

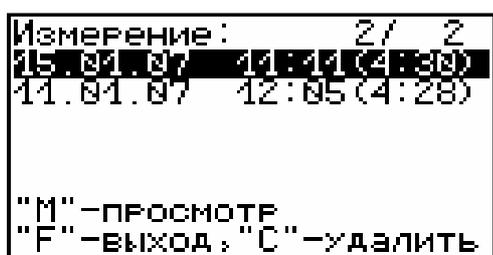

```
Измерение:      27  2
15.01.07  12:05 (4:28)
11.01.07  12:05 (4:28)

"М"-ПРОСМОТР
"F"-ВЫХОД, "С"-УДАЛИТЬ
```


по времени проведения. В первой строке находится последнее измерение. Каждая строка содержит первичные данные – дату, время

начала регистрации и длительность. При необходимости ненужный результат можно удалить клавишей «С». Навигация в режиме просмотра (клавиша «М») конкретного процесса такая же, как и в режиме измерения (см. п.п. 3.6.-3.7.).

В подменю «Ресурс памяти» находятся данные о количестве свободной памяти. Рекомендуется всю информацию о проведенных испытаниях сохранять на компьютере при помощи программы связи, так как при переполнении памяти новая информация будет записываться поверх предыдущей и самые первые измерения, которые стоят в конце списка архива станут недоступными. Нажатием клавиши «С» в этом подменю можно принудительно очистить всю память комплекса.

3.5.6 Пункт главного меню «Дополнительно» позволяет через соответствующие подпункты:

– выбрать вид элементов питания (режим «батарея» применяется для использования элементов питания до полного их разряда, а в режиме "аккумулятор"

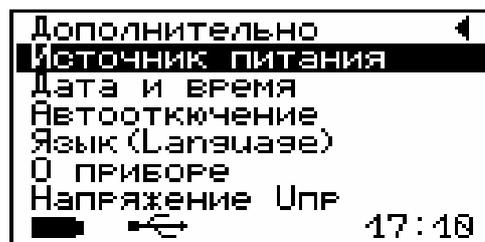

при разряде сверх допустимого уровня работа комплекса блокируется и появляется сообщение – «Зарядить АКБ»);

– устанавливать или корректировать дату и время;


– задавать интервал времени (от 5 до 30 мин.), по истечении которого комплекс самостоятельно отключится, при условии, что не активен режим измерения;

– выбирать русский или английский язык текстовых сообщений;

– просмотреть краткие сведения о данной разработке и предприятии-изготовителе;

– проводить градуировку комплекса .

3.5.7 Пункт главного меню «Градуировочные коэффициенты» позволяет при подключенных к прибору измерительных камерах посмотреть текущие значения

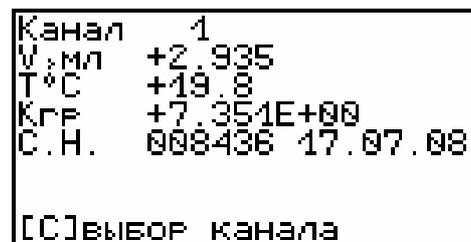

объема и температуры корпуса камеры, значение градуировочного коэффициента, серийный номер измерительной камеры и дату калибровки. Значение градуировочного коэффициента, серийный номер и дата калибровки хранится во внутренней памяти измерительной камеры.

Верхняя строка экрана указывает номер измерительного канала, к которому подключена камера. Этот номер будет соответствовать маркиров-

ке на разъеме (в данном примере К1) штатного соединительного кабеля, подключенного к ней.

Нажатием клавиши «С» экран прибора можно переключить на следующий канал измерения. Если к нему не будет подключена ни одна из камер, то на экране во всех строчках будут отображены вопросительные знаки.

```
Канал      2
V, мл      ?
T, °C      ?
Кгр        ?
С.Н.       ?

[С]выбор канала
```

Кроме того, значения градуировочных коэффициентов измерительных камер, поставляемых в комплекте комплекса, приведены в пункте 10.3 данного руководства по эксплуатации.

3.6 Режим измерений

Комплекс переводится в режим измерения нажатием клавиши «М» из всех состояний, кроме случая, когда активно меню просмотра результатов.

Первым нажатием прибор переводится в *режим предварительного измерения* с отображением для каждого активного канала (измерительной камеры) текущего значения температуры корпуса измерительной камеры и положения датчика перемещения, пересчитанное в единицы объема.

```
Кн  V, мл  T, °C
1   +4.875 +24.4
2   ошибка подключения!


"С" - уст. ноль
"М" - измерение
2 фев 2007 14:48
```

Если не правильно установлены значения параметров испытания (см. п.п. 3.5.2) или камеры не подключены к электронному блоку, то программа выдаст сообщение об ошибке в соответствующем канале: «ошибка ПОДКЛЮЧЕНИЯ!». При необходимости нажатием клавиши «С» можно принудительно обнулить показания датчика перемеще-


ний. Из режима предварительного измерения в главное меню выходят по клавише «F».

Режим регистрации запускается нажатием клавиши «M». Во время регистрации процесса заморозки информация с датчиков измерительных камер индицируется в текстовом и графическом виде.


В текстовом режиме отображается текущее значение температуры и объема во всех активных каналах, линейка прогресса, номер измерения, дата и время. Переключение между текстовым и графическим режимами индикации осуществляется клавишей «M».

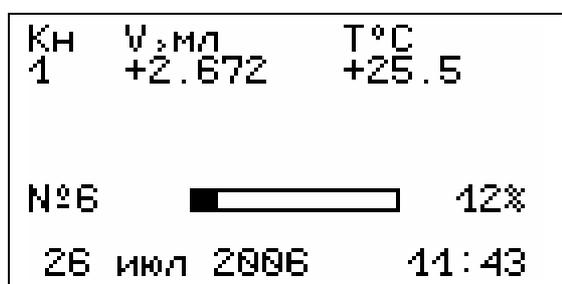


«M»
↔

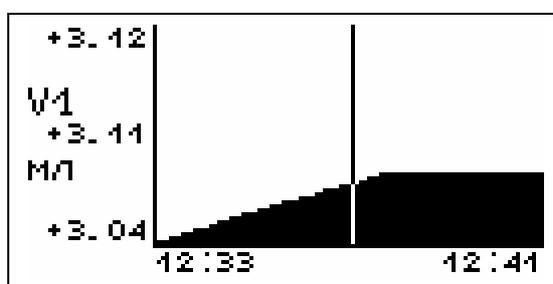

В графическом режиме можно просмотреть процесс изменения сигнала для каждого датчика в отдельности. Переключение между графиками изменения температуры и объема одного измерительного канала осуществляется клавишей «C».

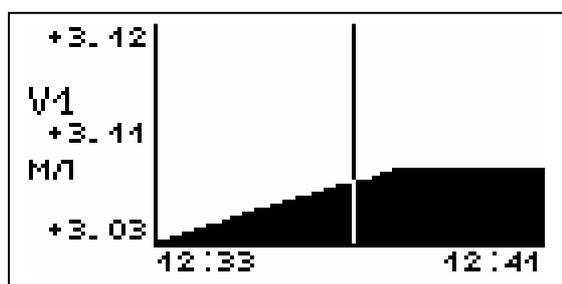

«C»
↔

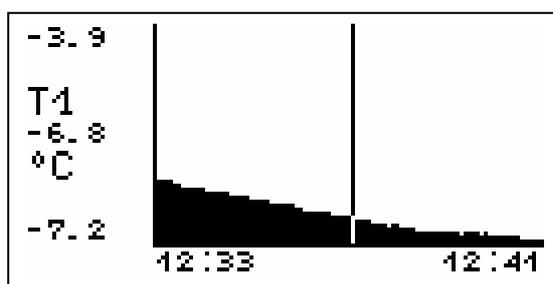


Положением вертикального курсора можно управлять клавишами «→» и «←». Движение курсора вдоль оси времени ускоряется при удержании данных клавиш в нажатом состоянии.

Слева по центру экрана располагается информация о том, процесс какого датчика выведен на

индикатор (V – объем, T – температура), а индекс типа указывает на номер канала. Число, стоящее под обозначением типа активного канала соответствует текущему положению курсора.

Если к электронному блоку подключено две и более измерительных камер, то последовательным нажатием клавиши «↓» можно переключаться между графиками V1 ↔ V2 и T1 ↔ T2.

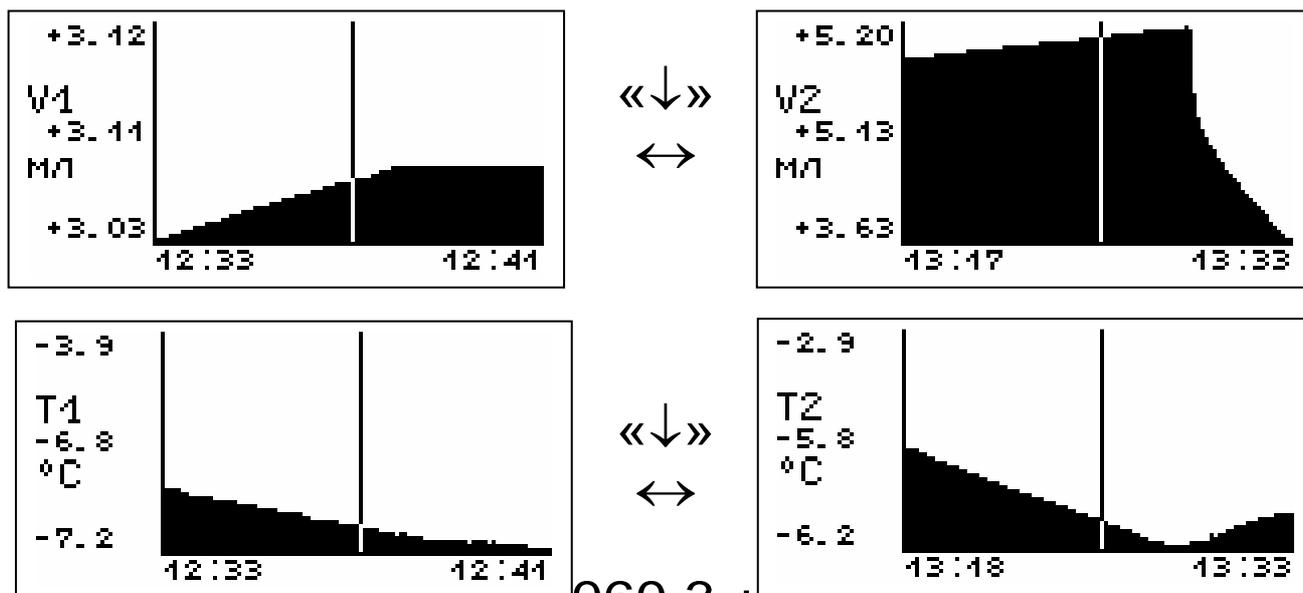

Согласно ГОСТ 10060.3 Испытание на морозостойкость бетона считается завершённым при достижении -16°C . В режиме регистрации измерений температура в каждой камере отслеживается индивидуально. Если нет охлаждения одной из камер до -16°C , то продолжительность регистрации автоматически увеличивается (с шагом 15 минут).

Во время регистрации можно увеличить продолжительность процесса измерения, с шагом 15 минут, через соответствующий пункт меню (см. далее).

В текстовом режиме нажатием клавиши «→» можно посмотреть сводную информацию о выбранных параметрах: вид бетона, геометрия образца, стандартный образец (эталон), количество активных каналов, длительность и период.

```

Бетонный образец:
Кн 2:  $\Delta V=3.082E-04$ 
       $\theta=3.082E-04$ 
№2    F=150

"М"-график, "→"-парам
"↓"-выбор канала
"F"-выход

```

«→»

↔

```

Эталон           М2
Актив. каналы   2
Длительн. ,ч:м  5:00
Период ,с       10
Бетон дорожный
Кубик 100 мм

"→"-вернуться

```

Процесс регистрации завершается автоматически. На индикацию выводятся результаты, которые при нажатии клавиши «F» сохраняются в памяти.

```

Козф. модели:
Кн 1:  a0=-1.084E+00
      a1=+1.090E-03
№1    a2=-5.379E-08
      a3=+9.904E-13

"М"-график, "→"-парам
"↓"-выбор канала
"F"-выход

```

«↓»

↔

```

Бетонный образец:
Кн 2:  $\Delta V=3.082E-04$ 
       $\theta=3.082E-04$ 
№2    F=150

"М"-график, "→"-парам
"↓"-выбор канала
"F"-выход

```

Для бетонного образца индицируются:

- максимальная разность объемных деформаций бетонного и стандартного образцов ΔV ;
- максимальная относительная разность объемных деформаций θ ;
- марка бетона по морозостойкости F;

Для стандартного образца индицируются коэффициенты математической модели, которые нажатием клавиши «↑» можно записать в пункт главного меню «Математическая модель» под нужной меткой M1, M2 или M3.

Процесс регистрации можно остановить самостоятельно. При этом программой будет предложено несколько вариантов действий:

```
Измерение :
+15 минут
ПРОДОЛЖИТЬ
УДАЛИТЬ
СОХРАНИТЬ

"F" -выполнить
"↑, "↓" -выбор
```

- *+15 минут* – увеличение длительности измерения и возврат в режим регистрации;
- *продолжить* – возврат в режим регистрации;
- *удалить* – удаление собранной информации и возврат в режим предварительного измерения;
- *сохранить* – обработка собранной информации и сохранение в архиве.

3.7 Память результатов

3.7.1 Комплекс оснащен памятью для длительного хранения 126 результатов испытаний и условий их выполнения, которые заносятся в память подряд, начиная с 1 номера.

3.7.2 Результат испытаний может содержать от 2 до 6 кривых изменения объема и температуры, в зависимости от количества используемых измерительных камер. При испытаниях двух и более бетонных образцов значение морозостойкости F выводится как для отдельного образца, так и для всей серии по средней величине максимальной относительной разности объемных деформаций θ , в соответствии с ГОСТ 10060.3.

3.7.3 Результаты можно просматривать на дисплее электронного блока комплекса. Вход в режим просмотра осуществляется из соответствующего пункта главного меню «Архив» (см. п.п. 3.5.5). Навигация осуществляется так же, как и в режиме измерения.

3.7.4 При переполнении памяти автоматически удаляется самый старый результат с заменой его на новый.

Можно удалить все результаты, используя меню «Ресурс памяти».

3.7.5 Выход из просмотра результатов производится нажатием клавиши «F».

3.7.6 Любой результат можно удалить нажатием клавиши «C».

4 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 По способу защиты человека от поражения электрическим током комплекс соответствует классу III ГОСТ 12.2.007.0 и не требует заземления.

4.2 При работе комплекса с морозильной камерой необходимо соблюдать меры безопасности, изложенные в руководстве по её эксплуатации.

4.3 При заполнении измерительной камеры керосином должны соблюдаться требования безопасности в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности и промышленной санитарии.

4.4 К работе с комплексом должны допускаться лица, изучившие настоящее РЭ.

4.5 Комплекс не содержит компонентов, опасных для жизни и здоровья людей.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.1 Включение комплекса

При эксплуатации электронного блока комплекса можно пользоваться аккумуляторами (которые предварительно следует зарядить) или сетевым блоком питания, который подключается к USB-разъему, расположенному на верхнем торце кор-

пуса электронного блока. Комплекс также может работать от кабеля связи USB, если он подключен к компьютеру.

Включение комплекса производится нажатием клавиши « \cup », при этом на дисплее кратковременно появится информационное сообщение, затем дисплей автоматически переходит в главное меню. Если при включении комплекса, который питается от аккумуляторов, дисплей сообщает о необходимости их заряда или не работает, то в соответствии с пунктом 7.5 следует произвести их заряд или воспользоваться сетевым блоком питания.

При первом включении комплекса и в дальнейшем необходимо произвести установку или коррекцию времени и даты.

5.2 Подготовка образцов и измерительной камеры

5.2.1 Перед началом испытаний необходимо подготовить бетонные образцы, которые изготавливают и отбирают согласно пунктам 4.5 -4.10 ГОСТ 10060.0 и ГОСТ 28570. Если целью испытания является получение математической модели, то в качестве образца берут алюминиевый кубик, поставляемый в комплекте.

5.2.2 Определить начальный объем V_0 бетонных образцов и насытить их водой согласно пункту 4.11 ГОСТ 10060.0.

5.2.3 Проверить плавность хода направляющей шпильки сильфона до помещения образца в измерительную камеру. Для этого достаточно несколько раз легко надавить вверх или оттянуть вниз за утолщение видимой части шпильки. При подклинивании следует нанести на шпильку небольшое количество смазки (литол, смазочное

масло, силиконовая смазка) и проверить плавность движения сильфона.

5.2.4 Для повышения точности измерения и увеличения линейного хода сильфона, перед заливкой керосина в камеру, необходимо направляющую шпильку оттянуть вниз и закрепить её в этом положении, повернув фиксатор-флажок.

ВНИМАНИЕ! Закончив заправку измерительной камеры необходимо снять ограничение на вертикальное перемещение сильфона, вернув фиксатор-флажок в исходное положение. В противном случае, регистрация объемных деформаций образцов во время эксперимента будет происходить неправильно.

5.2.5 Открутив прижимной болт 3, снять крышку 2 и налить чистый керосин в измерительную камеру до уровня 5-7 мм.

5.2.6 С помощью крючка, поставляемого в комплекте, или обвязав тонкой проволокой, опустить образец в камеру и долить керосин до верхнего края стенок.

5.2.7 Закрыть крышку 2, предварительно убедившись, что большое резиновое кольцо плотно уложено в торцевой паз на корпусе. Вставить прижимное устройство (коромысло 4) в проушины боковых кронштейнов и закрутить прижимной болт 3 при помощи гаечного ключа до касания крышки с корпусом камеры.

5.2.8 Заливая в заправочный патрубок 7 керосин и, покачивая камеру, стравить воздух из камеры через контрольное отверстие на крышке. Закрутить пробку 6.

5.2.9 Заполнить заправочный патрубок керосином до края и закрутить пробку 8. Излишки керо-

сина промакнуть тряпкой. Закрепить камеру на стойке стопорным язычком 8.

5.2.10 Повернуть фиксатор-флажок в исходное положение и надавить вверх на видимую часть направляющей шпильки сильфона. Если шпилька будет смещаться (это означает, что из системы не полностью удален воздух), то следует открыть пробку на заправочном патрубке и, повторив процедуры 5.2.4 и 5.2.9, добиться полного удаления воздуха. После заправки камеру следует протереть.

ВАЖНО! Заправку измерительных камер керосином необходимо проводить тщательно, так как наличие воздуха искажает результаты испытаний!

5.2.11 При наличии дополнительных измерительных камер повторить для них процедуру заливки керосина, если они будут использоваться в испытании.

5.2.12 Подключить измерительную камеру к электронному блоку, используя штатный соединительный кабель.

5.2.13 **ВАЖНО!** Войти в пункт главного меню «Градуировочные коэффициенты» и проверить установленное значение коэффициента, соответствующего подключенной камере (см. п.п. 10.3).

В более поздних версиях прибора значение градуировочного коэффициента считывается автоматически из памяти измерительной камеры при её подключении к электронному блоку.

5.2.14 Поместить измерительную камеру (камеры) в морозильную камеру, закрыть её. Перед включением морозильной камеры в сеть и активацией режима регистрации в электронном блоке, выдержать паузу в 30 минут, согласно ГОСТ

10060.3. Во время этой паузы, включив режим предварительного измерения, можно проверить правильность подключения камер и работоспособность датчиков по дрейфу показаний .

5.3 Использование образцов других размеров

Помимо бетонных образцов-кубиков с размерами 100×100×100 мм ГОСТ 10060.3 разрешает испытывать образцы в виде цилиндров (кернов) с диаметром и высотой 70 мм.

Для реализации этой возможности, дополнительно, по заказу потребителя, поставляется алюминиевый стандартный образец, состоящий из двух частей: кубика с цилиндрической полостью и цилиндра, вставленного в эту полость.

Стандартный образец в сборе используется для получения математической модели или для проведения испытаний на морозостойкость дифференциальным методом.

При определении морозостойкости бетонных образцов в виде цилиндров, чтобы скомпенсировать избыточность заливаемого керосина, сначала в измерительную камеру помещают полый алюминиевый кубик, а затем в него вставляют бетонный керна. Процедура заполнения камеры керосином производится согласно п.п. 5.2.3 -5.2.10.

Кроме того, три дополнительных вкладыша, которые приобретаются дополнительно для каждой камеры, позволяют испытывать бетонные кубики со стороной 70 мм. Ниже на рисунке 3 приведена схема расположения вкладышей внутри камеры.

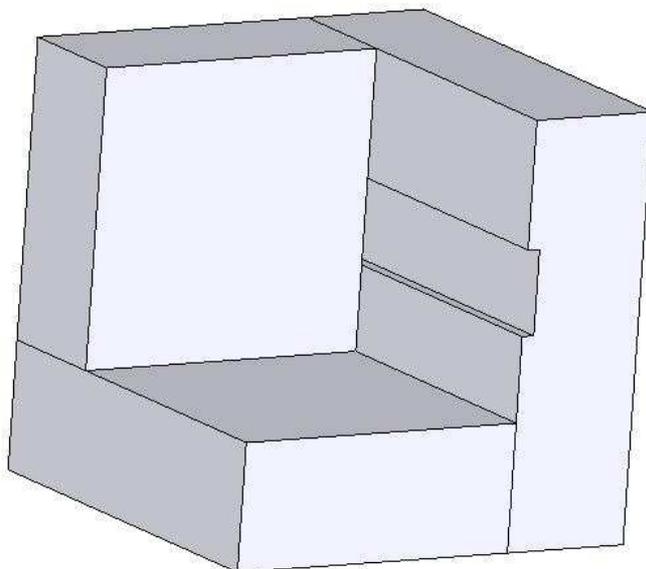


Рис.3 Схема расположения вкладышей в измерительной камере

При обработке результатов испытания бетонных кубиков с ребром 70 мм значение морозостойкости F , соответствующее вычисленному относительному изменению объема θ , берется из таблицы 1 как для цилиндра $\varnothing 70 \times 70$ мм.

5.4 Получение математической модели

Прежде чем приступить к испытаниям на морозостойкость бетонных образцов необходимо заложить в комплекс кривую, характеризующую объемные деформации стандартного образца. Для этого необходимо произвести следующие действия.

5.4.1 Подготовить измерительную камеру со стандартным образцом, поместить её в морозильную камеру и подключить к электронному блоку, согласно пункту 5.2. данного руководства по эксплуатации.

5.4.2 Войти в пункт главного меню «Параметры» и настроить параметры испытания:

- указать номер камеры, в которой находится стандартный образец;
- выбрать активные каналы;

– установить длительность и период регистрации.

Ниже приведены рекомендуемые значения параметров для получения математической модели при работе с одной камерой.

```
Параметры:
Станд. образец      1
Актив. каналы      1
Длительн. :ч:м     4:30
Период :с          5
Объем выборки      3240
[←→↑↓]изменить/курсор
```

5.4.3 В пункте главного меню «Градуировочные коэффициенты» установить значение градуировочного коэффициента, которое должно соответствовать подключенной камере.

5.4.4 Включить морозильную камеру в сеть и двойным нажатием клавиши «М» запустить процесс регистрации.

5.4.5 По завершении времени регистрации электронный блок автоматически обработает результаты измерений, сделает аппроксимацию кривой объемных деформаций и вычислит коэффициенты.

```
Козф. модели:
Кн 1:  а0=-1.084E+00
        а1=+1.090E-03
№1     а2=-5.379E-08
        а3=+9.901E-13
"М"-график, "→"-парам
"↓"-выбор канала
"F"-выход
```

Эти коэффициенты можно сохранить в пункт главного меню «Математическая модель» под нужной меткой М1, М2 или М3, нажав клавишу «↑» и в дальнейшем использовать при вычислении объемных деформаций в испытаниях с бетонными образцами.

Кроме того, если сразу после испытания коэффициенты не были записаны в прибор как коэффициенты математической модели, то их значе-

ния также можно посмотреть в пункте главного меню «Архив».

5.4.6 При работе с двумя или тремя измерительными камерами, с одновременным испытанием двух или трех образцов бетона, рекомендуется использовать уточненную математическую модель, учитывающую влияние дополнительных камер на процесс охлаждения (увеличение массы и уменьшение скорости охлаждения).

Модель для этого случая получают при проведении испытания на морозостойкость дифференциальным методом, с одновременным замораживанием стандартного и бетонных образцов.

Ниже приведены рекомендуемые значения параметров для получения математической модели при работе с двумя измерительными камерами.

Параметры:	
Станд. образец	1
Актив. каналы	012
Длительн. >4 м	6:00
Период >с	5
Объем выборки	4320
[←→↑↓]изменить/курсор	

5.4.7. Для получения стабильных результатов при проведении испытаний требуется соблюдение некоторых рекомендаций:

- использовать морозильную камеру промышленного образца с максимальной температурой охлаждения не выше минус 24°C;
- размещать измерительные камеры по возможности в одном и том же месте морозильной камеры;
- для уменьшения влияния краевого эффекта при охлаждении необходимо ставить измерительные камеры на расстоянии от стенок, концентрируя их ближе к центру морозильной камеры;

- получить серию кривых объемного деформирования стандартного образца (коэффициенты математической модели), соответствующих различным начальным температурам испытания;
- при выборе коэффициентов математической модели принимать во внимание начальную температуру, при которой была получена модель, допускается отличие до $\pm 2^{\circ}\text{C}$.

5.5 Проведение испытаний

5.5.1 Подготовить бетонные образцы и измерительные камеры согласно пункту 5.2.

5.5.2 Подключить измерительные камеры к электронному блоку комплекса и поместить их в морозильную камеру.

5.5.3. Войти в пункт главного меню «Параметры» и задать параметры испытания.

а) Рекомендуемые установки при работе с одной камерой.

Параметры:	
Станд. образец	M1
Актив. каналы	1
Длительн. :ч:м	4:30
Период :с	5
Объем выборки	3240
[←→↑↓]изменить/курсор	

б) Рекомендуемые установки при работе с двумя камерами:

- для случая определения морозостойкости двух бетонных образцов;

Параметры:	
Станд. образец	M2
Актив. каналы	1+2
Длительн. :ч:м	5:30
Период :с	5
Объем выборки	4320
[←→↑↓]изменить/курсор	

- для случая прямых испытаний.

Параметры:	
Станд. образец	1
Актив. каналы	1+2
Длительн. :ч:м	6:00
Период :с	5
Объем выборки	4320
[←→↑↓]изменить/курсор	

Длительность испытания может быть уменьшено, если температура окончания охлаждения минус $18\pm 2^{\circ}\text{C}$, достигается на морозильном оборудовании потребителя за более короткий срок.

5.5.4 Войти в пункт главного меню «Бетонный образец», установить вид испытываемого бетона (тяжелый, легкий или бетон дорожных и аэродромных покрытий) и геометрию образцов (кубик с ребром 70 и 100 мм, цилиндр $\varnothing 70 \times 70$ мм).

Более точные размеры образцов для корректировки результатов испытания можно будет выставить в программе связи (Приложение 1) после эксперимента при составлении отчета.

5.5.5 В пункте главного меню «Градуировочные коэффициенты» установить значение градуировочного коэффициента, которое должно соответствовать подключенной камере.

5.5.6 Включить морозильную камеру в сеть и двойным нажатием клавиши «М» запустить процесс регистрации.

В процессе измерения можно следить за текущими данными, поступающими с датчиков, на экране электронного блока комплекса. Навигация в режиме измерения описана в пункте 3.6.

5.5.7 По окончании испытания электронный блок автоматически обрабатывает результаты измерений, вычислит относительную объемную деформацию бетонного образца в каждом канале и определит марку бетона по морозостойкости.

```
Бетонный образец:  
КН 2:  $\Delta V=3.082E-04$   
       $\theta=3.082E-04$   
№2      F=150  
  
"M"-график, "→"-парам  
"↓"-выбор канала  
"F"-выход
```

Все данные можно сохранить в памяти комплекса для последующей передачи на компьютер, с целью более детального изучения, корректировки, составления отчета и распечатки.

5.5.8 Для повышения надежности результатов испытания рекомендуется обязательная компьютерная обработка данных, с целью исключения возможных погрешностей алгоритма вычисления электронного блока.

5.6 Завершение испытания

5.6.1 После окончания обработки результатов электронный блок выключить и отсоединить от кабеля.

5.6.2 Отключить морозильную камеру от питающей сети и достать измерительную камеру (камеры).

5.6.3 Открутить пробку и, наклонив камеру, слить часть керосина в емкость.

5.6.4 Открутить прижимной болт, снять крышку и при помощи крючка достать образец.

5.6.5 Слить остатки керосина и протереть камеру. Керосин можно использовать при следующих испытаниях.

5.7 Вывод результатов на компьютер

Прибор оснащен стандартным USB-разъемом для связи с компьютером. Описание программы и работа с ней изложены в Приложении 1.

6 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

6.1 Поверка комплекса выполняется органами Государственной метрологической службы или другими уполномоченными на то органами и организациями, имеющими право поверки.

При использовании в сферах и областях применения, не подлежащих государственному метрологическому контролю и надзору, допускается калибровка комплекса.

6.2 Межповерочный интервал составляет 2 года.

6.3 Операции и средства поверки

6.3.1 При проведении первичной и периодической поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 3.

Таблица 3 – Операции поверки

Наименование операций	Номер пункта МП	Обязательность проведения операции при поверке	
		первичной	периодической
1 Внешний осмотр	6.5.1	Да	Да
2 Опробование	6.5.2	Да	Да
3 Определение основной абсолютной погрешности измерения объемных деформаций	6.5.3	Да	Да

6.3.2 При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в таблице 4.

Таблица 4 – Средства поверки

№ пункта методики поверки	Наименование средства измерения, номер нормативно-технической документации, метрологические и технические характеристики
---------------------------	--

6.5.3	Градуированная пипетка 2-1-2-5 ГОСТ 29228, цена деления 0,05 см ³
-------	--

6.3.3 Все средства поверки должны быть поверены в установленном порядке.

Допускается применение других средств поверки, обеспечивающих выполнение измерений с требуемой точностью.

6.4 Условия поверки

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающей среды $20 \pm 5^\circ\text{C}$;
- относительная влажность воздуха от 30 до 80%;
- атмосферное давление от 84 до 106 кПа;
- напряжение питания прибора $(2,5 \pm 0,2)$ В;
- напряжение сети питания (220 ± 22) В с частотой $(50 \pm 0,2)$ Гц;

6.5 Проведение поверки

6.5.1 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра устанавливают соответствие поверяемого комплекса следующим требованиям:

- комплектность – согласно пункту 10.1 настоящего руководства по эксплуатации;
- сохранность пломб;
- наличие маркировки;
- отсутствие явных механических повреждений комплекса и его составных частей;
- правильное функционирование клавиатуры;
- все разъемы, клеммы и кабели не должны иметь повреждений и должны быть чистыми.

При наличии дефектов поверяемый комплекс бракуется и подлежит ремонту.

6.5.2 Опробование

При проведении опробования необходимо проверить подключение измерительной камеры к электронному блоку комплекса в соответствии с каналами измерения.

1) Для проверки канала измерения №1, подключить измерительную камеру к электронному блоку штатным соединительным кабелем через разъём с маркировкой К1.

2) Включить электронный блок, войти в пункт главного меню «Параметры» и установить следующие значения параметров измерения:

Эталон – 1

Активные каналы – 1.

3) Из главного меню, нажав клавишу «М», войти в режим предварительного измерения. На индикаторе должна появиться информация о текущем положении датчика перемещения (объёма) и температуре корпуса измерительной камеры.

4) На нижнем кронштейне камеры соосно направляющей шпильке (сильфону) закрепить устройство линейного перемещения, микрометрический винт которого должен находиться в крайнем нижнем положении.

5) При помощи винтового механизма, двигая направляющую шпильку сильфона, изменить положение датчика перемещения (объёма), и убедиться в том, что показания объёма на экране электронного блока изменились.

6) При наличии в комплекте комплекса дополнительных измерительных камер провести процедуры 1-5 для проверки каналов измерения №1, №2 и №3 на комплектных камерах.

Комплекс считается выдержавшим испытания, если во время проверки каналов измерения на экране изменяются показания объемных деформа-

ций и отсутствует сообщение об ошибке – «ОШИБКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ».

6.5.3 Определение основной абсолютной погрешности измерения объемных деформаций проводят следующим образом:

Поместить в измерительную камеру стандартный образец и заполнить камеру рабочей жидкостью.

Герметично закрыть камеру крышкой, удалить воздух и на заливной патрубке навернуть через переходную втулку градуированную пипетку 2-1-2-5 по ГОСТ 29228 с ценой деления $0,05 \text{ см}^3$.

На нижнем кронштейне камеры соосно направляющей шпильке (сильфону) закрепить устройство линейного перемещения, винт которого должен находиться в крайнем нижнем положении.

Подключить измерительную камеру к электронному блоку в соответствии с номером канала измерения.

Перевести электронный блок в режим предварительного измерения, нажав клавишу «М».

Плавным вращением винта устройства линейного перемещения придать сильфону вертикальное перемещение до появления в градуированной пипетке некоторого объема рабочей жидкости и совмещения мениска рабочей жидкости с целым делением шкалы пипетки (исходная отметка - точка отсчета).

Нажав клавишу «С», обнулить показания – начальная точка проверки.

Определить основную абсолютную погрешность в пяти точках диапазона изменения объема: $0,5 \text{ см}^3$, $1,5 \text{ см}^3$, $2,5 \text{ см}^3$, $3,5 \text{ см}^3$, $4,5 \text{ см}^3$.

Градуированной пипеткой осуществить пяти ступенчатый контроль вытесняемого объема жидкости в каждой контрольной точке. Для этого

сжать сильфон измерительной камеры с помощью устройства линейного перемещения пять раз с изменением объема на шкале пипетки на $0,5 \text{ см}^3$, и далее четыре раза на $1,0 \text{ см}^3$.

Зафиксировать по показаниям электронного блока величину объема в каждой из пяти точек контроля объема.

Плавным вращением винта на устройстве линейного перемещения вернуть сильфон в исходную точку отсчета и через 5 минут вновь зафиксировать по электронному блоку величину объема в пяти точках диапазона контролируемого объема.

Операцию контроля величины объема в прописанном диапазоне провести три раза.

Вычислить среднее арифметическое значение величины объема в каждой точке контроля по формуле

$$V_i = \frac{1}{3} \sum_1^3 V$$

и вычислить значение абсолютной погрешности в каждой точке контроля по следующей формуле:

$$\Delta_i = V_i - V_{i \text{ п}} \quad (6)$$

где V_i – показания электронного блока в точке контроля, мл (см^3);

$V_{i \text{ п}}$ – значение объема в точках контроля: $0,5$; $1,5$; $2,5$; $3,5$; $4,5$ мл (см^3)

Основная абсолютная погрешность комплекса определяется как среднее арифметическое значение абсолютных погрешностей Δ_i в каждой точке контроля

$$\Delta = \frac{1}{5} \sum_1^5 \Delta_i$$

и не должна превышать значения, указанного в п.2.1.

При наличии в комплекте комплекса дополнительных измерительных камер повторить процедуру определения основной абсолютной погрешности для каждой камеры комплекса.

6.6 Оформление результатов поверки

6.6.1 Результаты поверки оформляют выдачей свидетельства установленной формы.

6.6.2 Комплексы, не удовлетворяющие требованиям настоящей методики, к выпуску и применению не допускают. На них выдаётся извещение о непригодности с указанием причин.

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

7.1 Профилактический уход и контрольные проверки комплекса производятся лицами, непосредственно эксплуатирующими комплекс.

7.2 Комплекс необходимо содержать в чистоте, периодически протирать его от пыли сухой и чистой фланелью, оберегать от ударов.

7.3 Утилизация использованного керосина должна производиться в соответствии с требованиями по утилизации горюче-смазочных материалов.

7.4 При обслуживании запрещается вскрывать электронный блок и снимать кожух измерительной камеры. В противном случае прекращается действие гарантийных обязательств.

7.5 При появлении на дисплее информации о разряде аккумуляторов необходимо выключить комплекс, открыть батарейный отсек, изъять аккумуляторы, протереть контакты спиртом и зарядить их с помощью прилагаемого зарядного устройства.

Допускается замена аккумуляторов на элементы типа АА. В этом случае для наиболее полного использования их энергии через пункт меню «источник питания» выбрать режим «батарея».

7.6 При проведении длительных испытаний питание комплекса рекомендуется осуществлять от сетевого блока питания 5В.

7.7 Если в процессе работы комплекс перестает реагировать на нажатие клавиш и не отключается, необходимо его на несколько секунд полностью обесточить, вынув аккумуляторы или отключив блок питания от сети. Затем снова подать питание и проверить работоспособность.

7.8 При всех видах неисправностей необходимо с подробным описанием особенностей их проявления обратиться к изготовителю за консультацией. Отправка комплекса в гарантийный ремонт должна производиться с актом о претензиях к его работе.

7.9 Комплекс является сложным техническим изделием и не подлежит самостоятельному ремонту. Гарантийные обязательства теряют силу, если пользователь нарушал заводские пломбы, комплекс подвергался сильным механическим или атмосферным воздействиям или пользователь не соблюдал полярность включения элементов питания.

8 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

8.1 Транспортирование комплексов должно проводиться в упакованном виде любым крытым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

8.2 Транспортная тара должна содержать маркировку: «Транспортировать при температуре от минус 35°С до плюс 50°С».

8.3 Расстановка и крепление ящиков с комплексами в транспортных средствах должны исключать возможность их смещения и ударов друг о друга.

8.4 Погрузочно-разгрузочные работы должны осуществляться в соответствии с транспортной маркировкой по ГОСТ 14192.

8.5 Упакованные комплексы должны храниться в условиях группы Л ГОСТ 15150.

9 КОМПЛЕКТАЦИЯ

9.1 Комплектность

9.1.1 Электронный блок, шт.	1
9.1.2 Измерительная камера, шт.	1
9.1.3 Стандартный образец, шт.	1
9.1.4 Вкладыши для образца 70x70x70мм, шт.	3*
9.1.5 Соединительный кабель, шт.	1
9.1.6 Крючок, шт.	1
9.1.7 Аккумуляторы типа АА, шт.	2
9.1.8 Блок питания 5В (USB), шт.	1
9.1.9. Футляр, шт.	1
9.1.10 Руководство по эксплуатации, шт.	1
9.1.11 Программа связи с ПК, диск	1
9.1.12 Кабель USB, шт.	1
9.1.13 Кофр, шт.	1*

9.2 Дополнительные комплектующие*

9.2.1 Измерительная камера, шт.	—
9.2.2 Стандартный образец с керном Ø70x70мм, шт.	—
9.2.3 Вкладыши для образца 70x70x70мм, шт.	—

ПРОГРАММА СВЯЗИ КОМПЛЕКСА БЕТОН-ФРОСТ С КОМПЬЮТЕРОМ

Введение


Программа предназначена для переноса результатов измерений в компьютер, их сохранения, просмотра, анализа и корректировки, а также составления и печати отчета по выбранным результатам в виде таблиц и графиков. Связь прибора с компьютером осуществляется по стандартному USB-интерфейсу.

Минимально необходимые требования к компьютеру:


- Процессор не ниже Pentium III - 733.
- Память не менее 128 Мбайт.
- Наличие USB-интерфейса.
- Привод CD-ROM.
- Операционная система Windows 98, 2000, XP.

Инсталляция программы:

Для инсталляции программы нужно вставить прилагаемый компакт-диск с инсталляционной программой в привод CD-ROM компьютера, открыть его содержимое и запустить программу `bfrost_1.exe`. Должно появиться диалоговое окно приглашения в программу инсталляции:

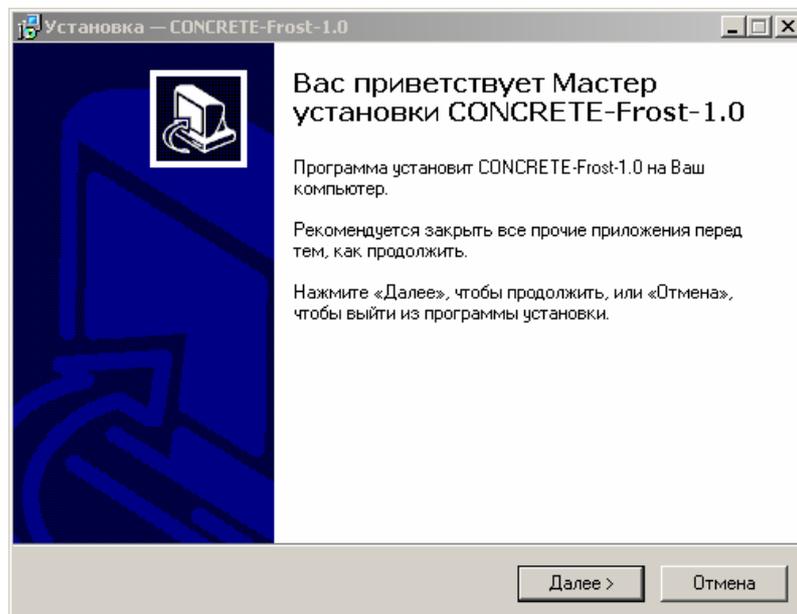


После нажатия на кнопки «Далее» появится окно выбора пути установки программы – по умолчанию C:\ Program Files\ Interpibor\ ВЕТОН-Frost-1.0.

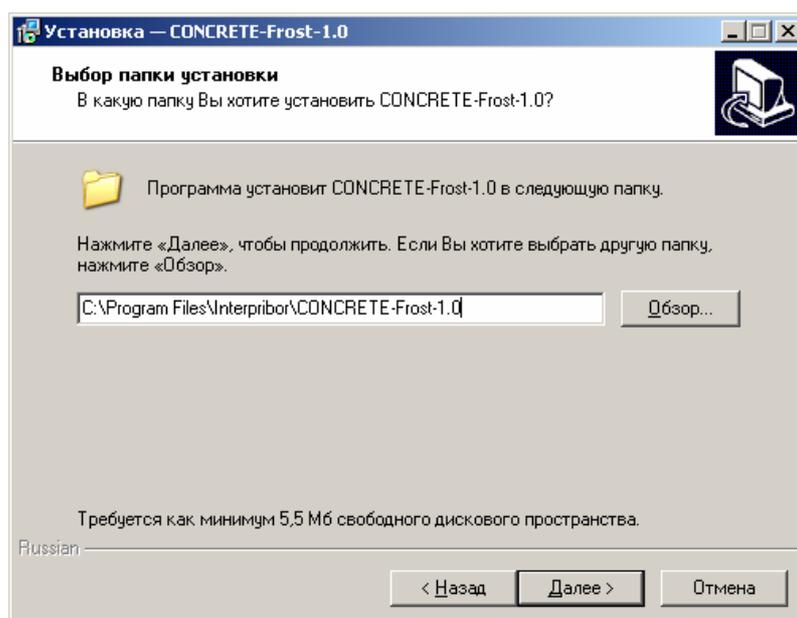


При желании пользователь может выбрать любой другой путь, нажав на кнопку «Обзор» и воспользовавшись стандартным диалоговым окном выбора каталога.

Для продолжения установки необходимо еще раз нажать кнопку «Далее». Появится окно выбора размещения программы в меню «Пуск\ Программы» ОС Windows.

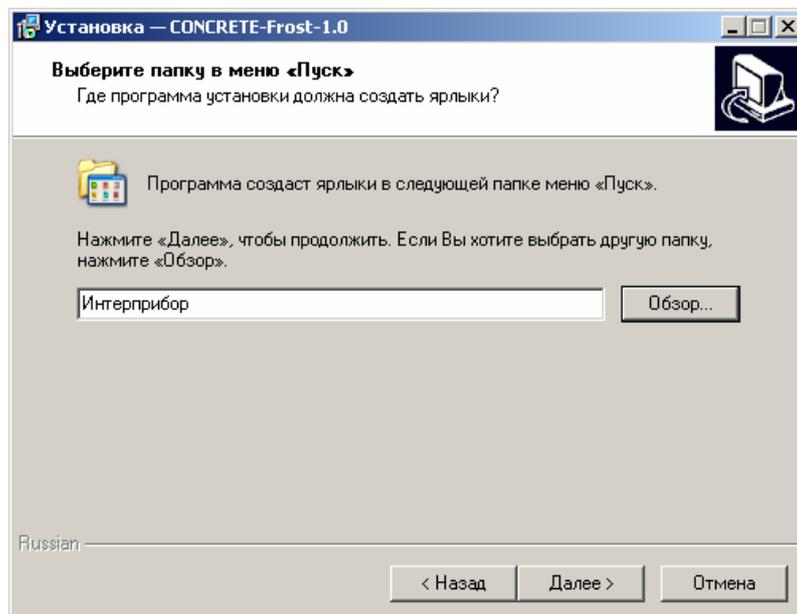

По умолчанию название программы «БЕТОН-ФРОСТ-1.0» будет размещено в папке «Интерприбор», но при желании пользователь может выбрать любую из имеющихся на компьютере или создать новую.


После следующего нажатия кнопки «Далее» появится окно для окончательной проверки введенных данных.

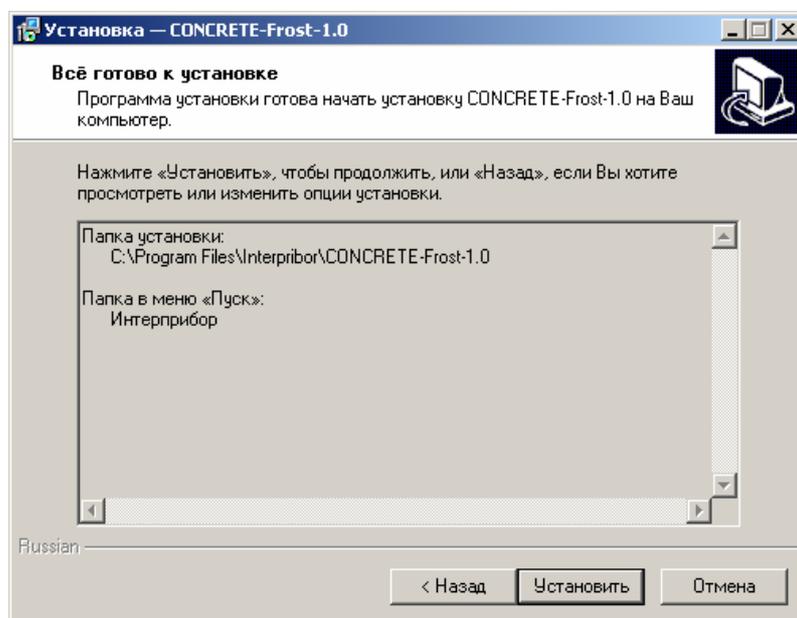

В этом окне, как и в любом из предыдущих, можно нажать кнопку «Назад» для возвращения к предыдущему диалоговому окну и ввода других данных.

После нажатия на кнопку «Установить» в окне проверки введенных данных начнется копирование файлов.

По окончании установки появится окно с сообщением об успешном окончании инсталляции.

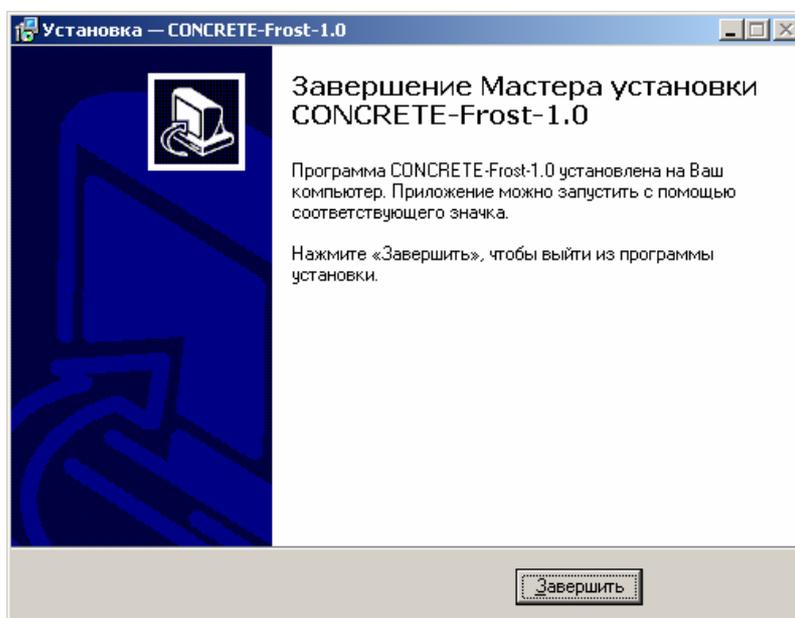

Для завершения программы установки нужно нажать кнопку «Завершить». Установка окончена.


Порядок работы с программой

Подключить электронный блок к одному из USB-портов компьютера при помощи кабеля связи, входящего в комплект поставки.


Включить прибор.

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!

При первом подключении прибора к компьютеру операционная система найдёт новое устройство – ВЕТОН-FROST-1.0, для которого необходимо установить драйвер USB. На мониторе появится «Мастер нового оборудования». Выберите пункт «Установка из указанного места» и нажмите кнопку «Далее».

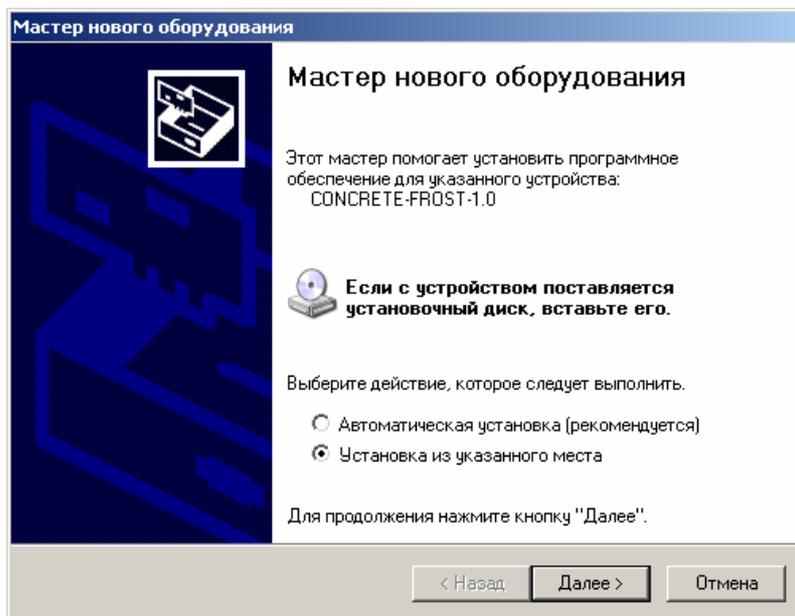


В следующем окне отметьте действие: «Выполнить поиск наиболее подходящего драйвера в указанных местах» и выберете пункт «Включить следующее место поиска». В качестве источника для поиска драйвера, воспользовавшись кнопкой «Обзор», укажите директорию с драйвером USB, который находится в папке, вместе с установленной основной программой связи БЕТОН-ФРОСТ-1.0 (по умолчанию C:\Program Files\Interpribor\BETON-Frost-1.0.). Нажмите кнопку «Далее».

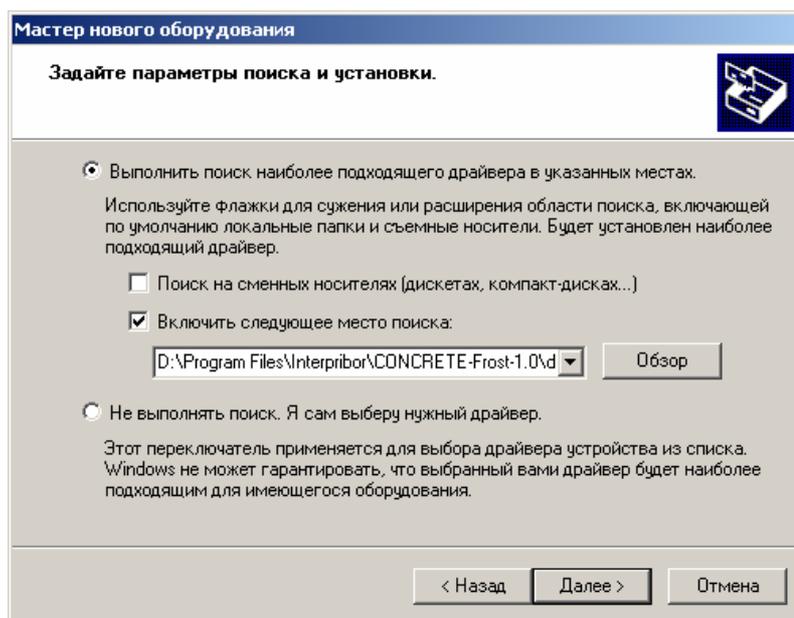

После этого операционная система найдёт драйвер и установит его. В завершение процедуры установки драйвера нажмите кнопку «Готово».

Запустить программу «БЕТОН-ФРОСТ-1.0» (Пуск\ Программы\ Интерприбор\ БЕТОН-ФРОСТ-1.0). На мониторе появится окно программы с системой меню в верхней строке.

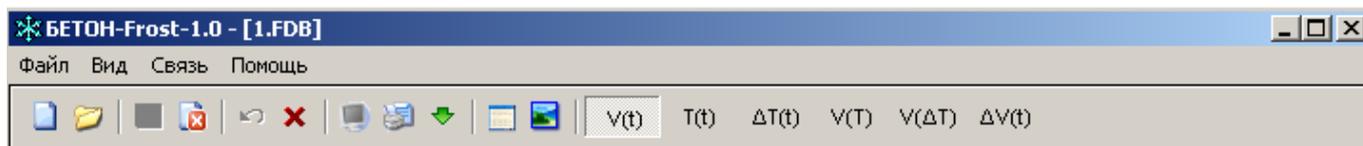

Создание нового и открытие существующего проектов

Чтобы считать данные с прибора, сделать анализ и произвести распечатку на принтере, необходимо первоначально создать новый проект! Для этого нужно нажать иконку  или воспользоваться командой системы меню «Файл \ Новый», и задать имя проекта.

Если проект, с которым вы собираетесь работать, был создан ранее, то для его открытия следует нажать иконку  или воспользоваться командой системы меню «Файл \ Открыть», и указать путь и имя существующего проекта.

После создание нового или открытия существующего проекта станут доступными следующие иконки:

-  – сохранить изменения, внесенные в проект;
-  – закрыть текущий проект;
-  – отменить все изменения до последнего сохранения проекта;
-  – удалить все записи из проекта;
-  – считать данные из прибора;
-  – сформировать отчет для печати;
-  – экспортировать данные в текстовый файл;

 – просмотреть таблицу морозостойкостей бетонов ГОСТ 10060.3-95;

 – сделать снимок с экрана электронного блока;

 – вывести в окне графиков зависимость изменения объема от времени $V(t)$;

 – вывести в окне графиков зависимость изменения температуры корпуса камеры от времени $T(t)$;

 – вывести в окне графиков зависимость изменения приращения температуры корпуса камеры от времени $\Delta T(t)$;

 – вывести в окне графиков зависимость изменения объема от температуры корпуса камеры $V(T)$;

 – вывести в окне графиков зависимость изменения объема от приращения температуры корпуса камеры $V(\Delta T)$;

 – вывести в окне графиков кривую разности объемных деформаций бетонного и стандартного образца $\Delta V(t)$;

Считывание информации с прибора

- запустить программу связи;
- включить питание прибора;
- подключить прибор к компьютеру с помощью USB - кабеля;
- нажать иконку  (или через меню Файл / Считать с прибора);
- для сохранения полученных данных нажать кнопку  (или через меню Файл / Сохранить).

При успешном считывании программа сравнит полученные данные с уже имеющимися в проекте. В проект будут добавлены только те из них, кото-


рых там не было, а совпадающие данные будут проигнорированы.

В строке состояния, которая находится в самом низу окна проекта, отображаются подсказки о назначении каждой иконки.

Работа с данными

После считывания из прибора результаты измерений будут размещены на закладке «Данные», которая разбита на 5 основных полей.

Для более удобного восприятия графической информации программа позволяет назначить цвета графиков для каждого канала измерения и эталонного образца (команда системы меню «Вид \ Цвета графиков»).

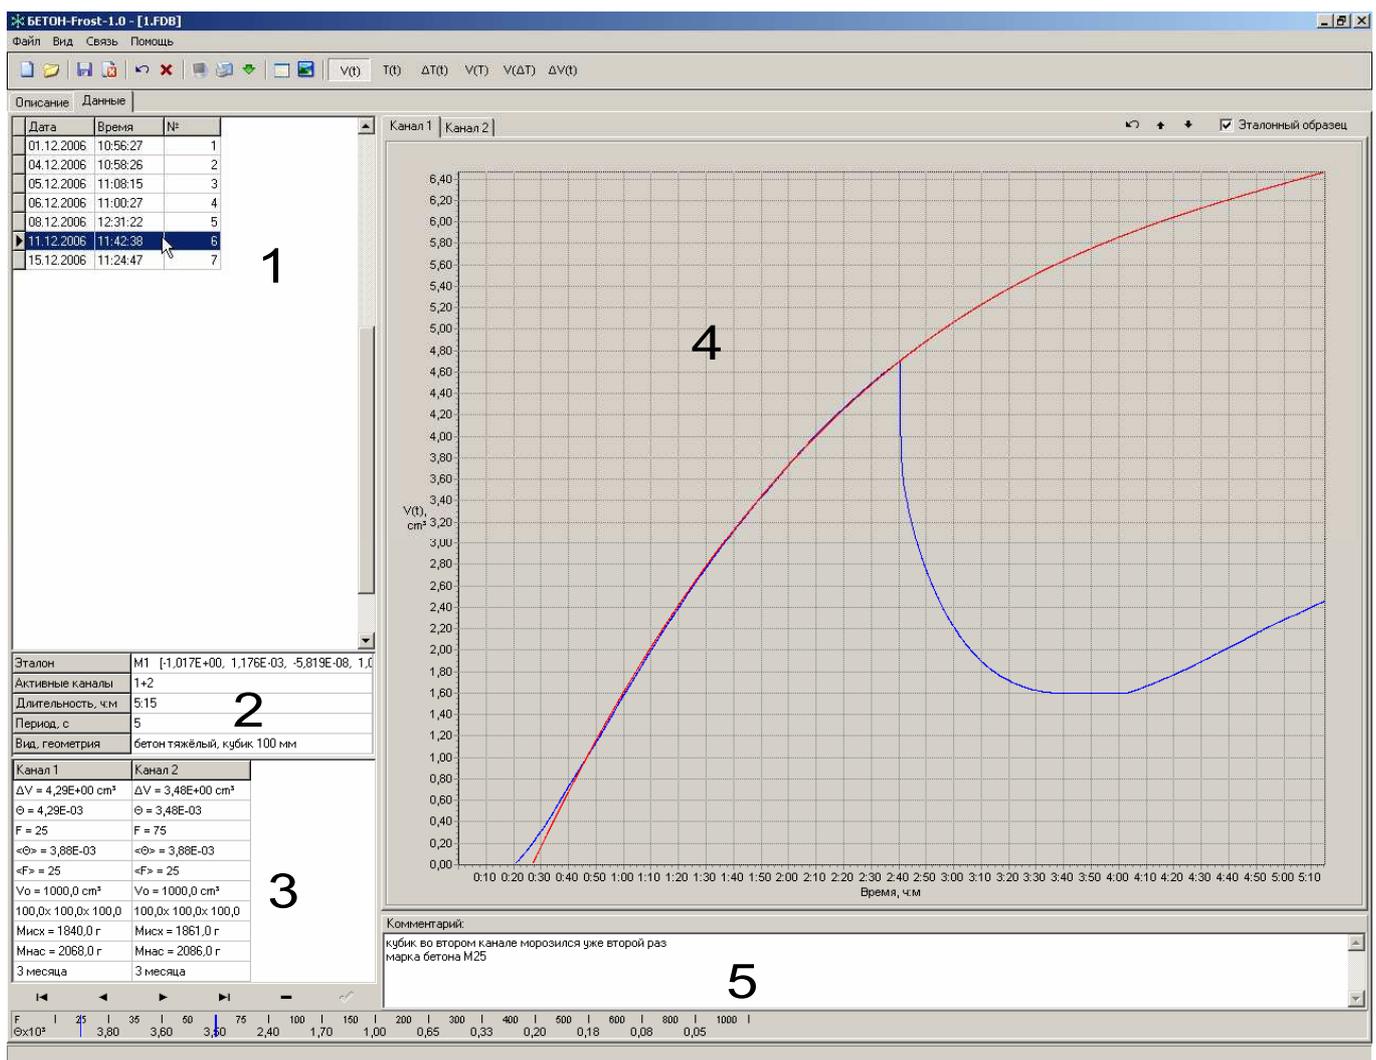

Поле 1 – список измерений текущего проекта, которые можно выбирать для просмотра.

Поле 2 – список параметров, при которых проводилось выбранное измерение.

Поле 3 – в этом поле выводятся в виде текста результаты обработки данных просматриваемого измерения, разделенные по каналам.

Поле 4 – окно графического представления данных эксперимента. Позволяет просматривать каждый канал по отдельности.


Поле 5 – поле для внесения текстовых комментариев, соответствующих текущему измерению.

В нижней части главного окна программы находится «линейка» графического представления результатов текущего испытания на морозостойкость. Цвета полосок соответствуют назначенным цветам каналов измерений, белая полоска соответствует среднему значению полученной морозостойкости.


Корректировка результатов обработки

Программа связи предусматривает внесение дополнительных корректив при анализе данных измерений (изменение общих параметров испытания, индивидуальных характеристик испытываемых бетонных образцов, работа со стандартной кривой в графическом режиме обработки результатов измерения).

При нажатии левой кнопки мышки на Поле 2 появится окно для редактирования общих параметров испытания (коэффициенты математической модели, вид и геометрия бетонных образцов). Для подтверждения внесенных изменений следует нажать кнопку «Применить» или «Отмена» – для выхода из окна редактирования без сохранения изменений.

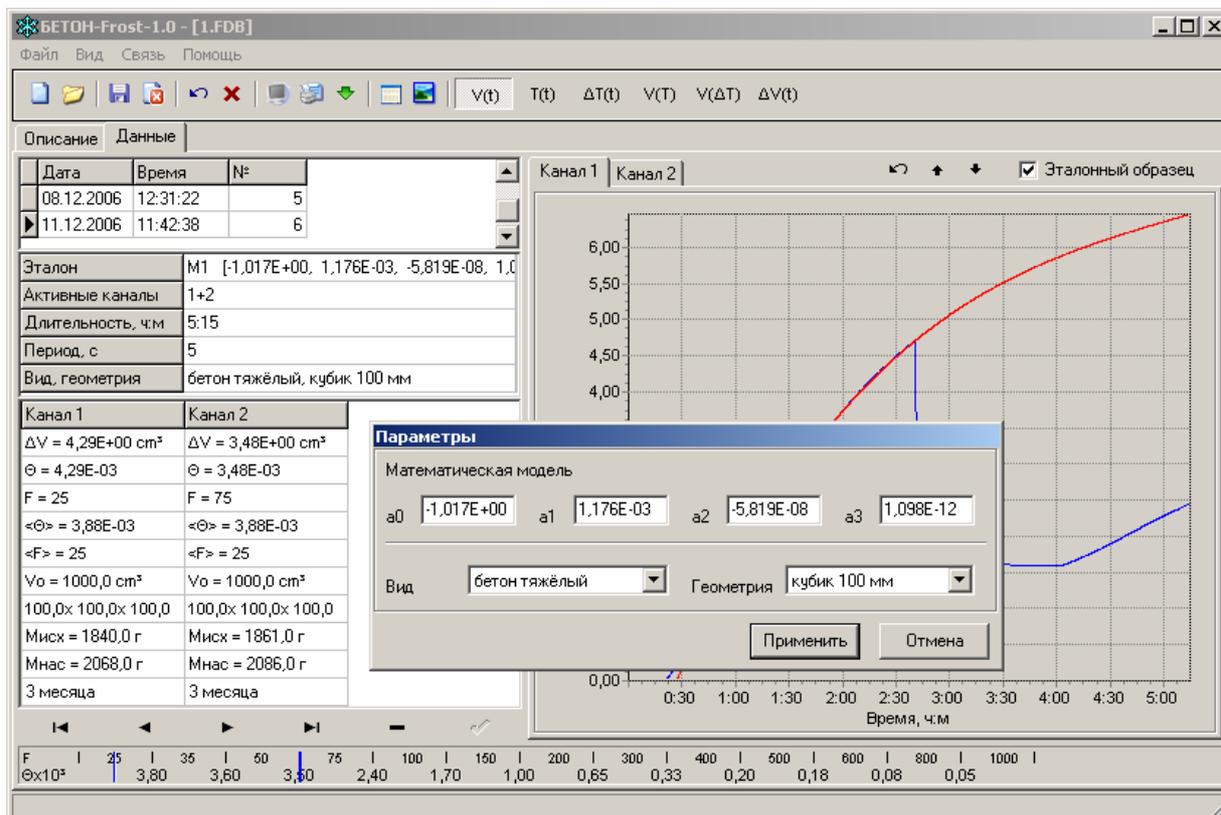


При нажатии левой кнопки мышки на одну из колонок Поля 3, соответствующую каналу измерения, появится окно для внесения и изменения индивидуальных характеристик испытуемого бетонного образца (точные размеры, масса сухого и водонасыщенного образца, возраст). Для подтверждения внесенных изменений следует нажать кнопку «Применить» или «Отмена» – для выхода из окна редактирования без сохранения изменений.

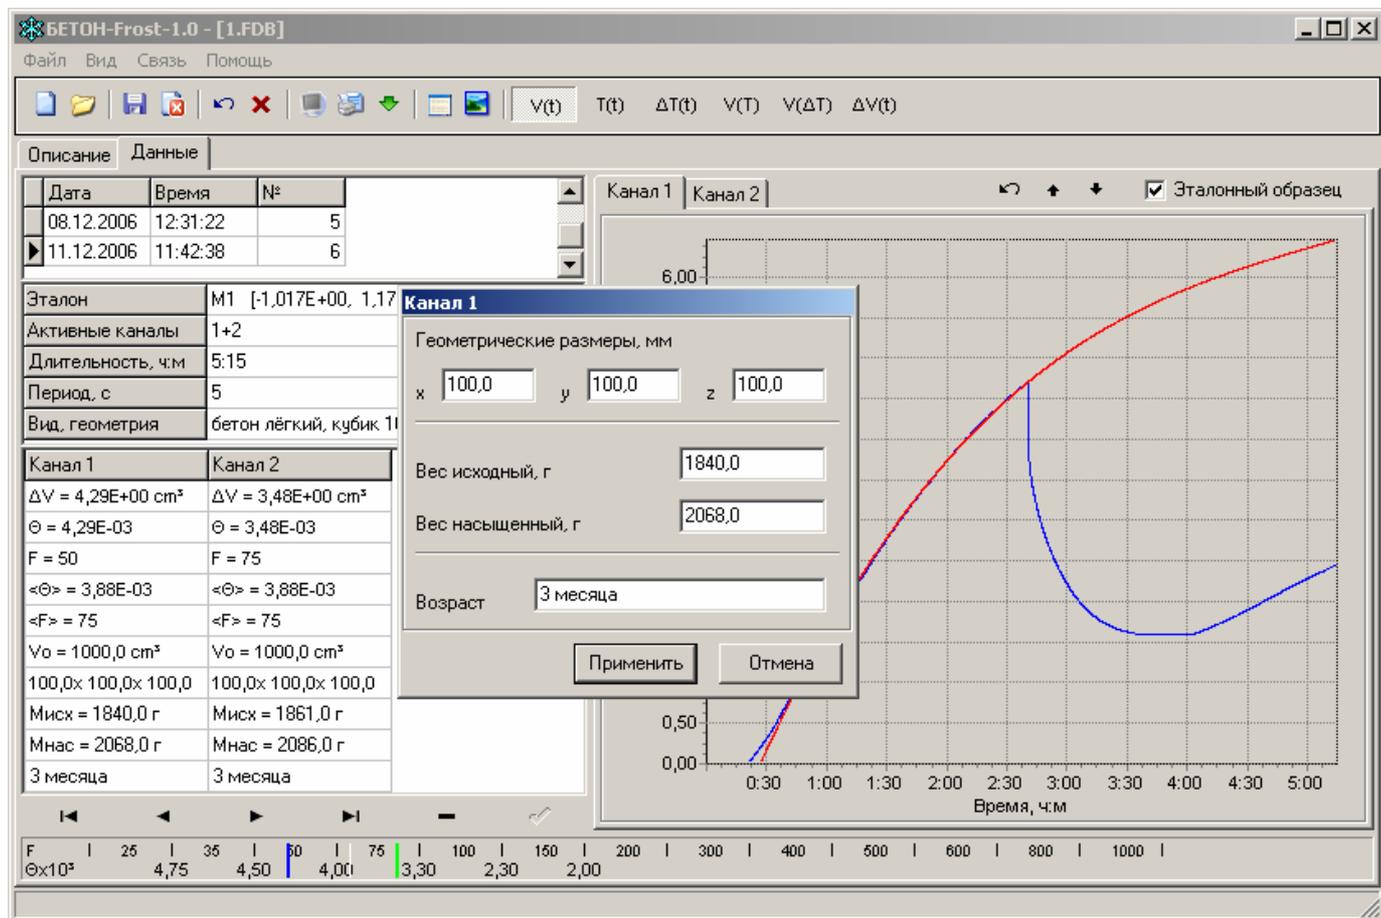

Поле 4 имеет дополнительные управляющие кнопки, для изменения вида графиков процессов. При использовании этих кнопок результаты обработки автоматически пересчитываются и выводятся в Поле 3.

Масштаб окна графиков автоматически выбирается таким, чтобы был полностью виден весь просматриваемый процесс регистрации. Если необходимо рассмотреть какой-либо участок графика, нужный диапазон необходимо выделить левой кнопкой мыши (с левого верхнего угла в правый нижний угол).

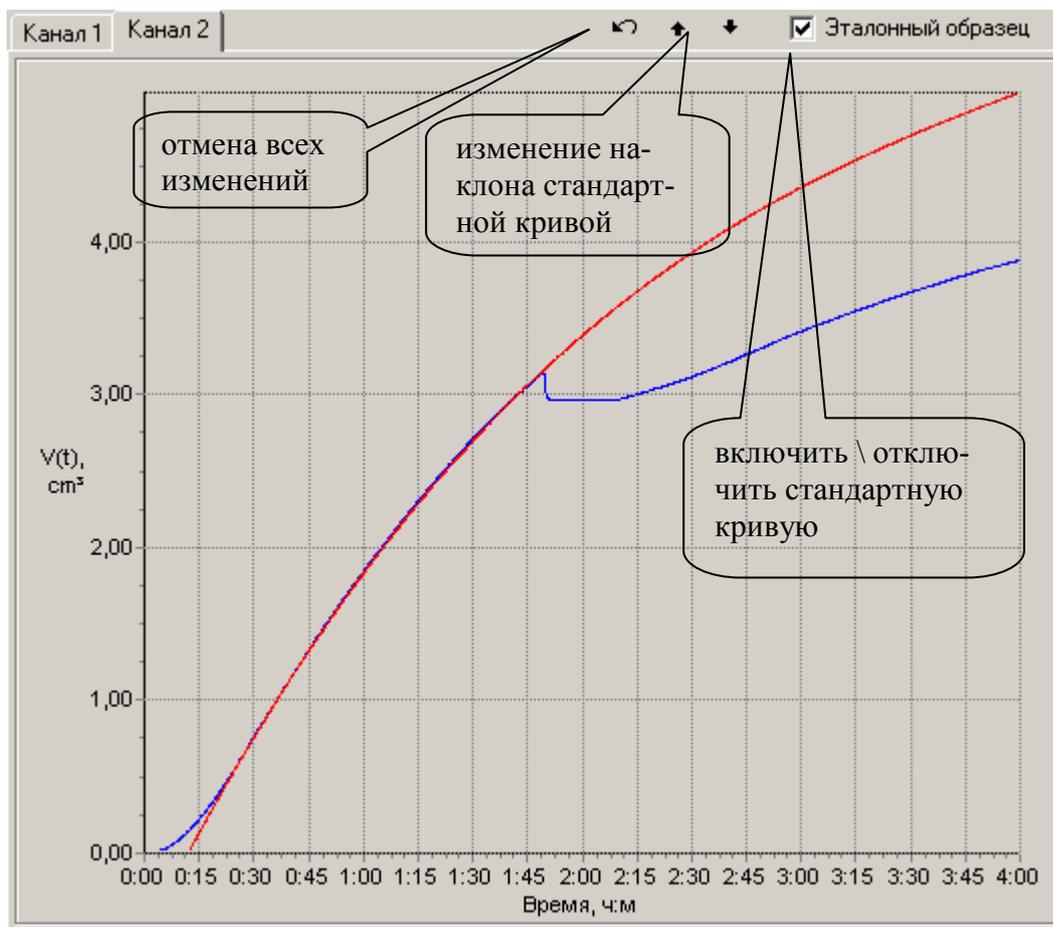

После отпускания кнопки график автоматически перестроится, удалив лишние данные и увеличив масштаб оставшейся части во все окно.

При выборе участка графика левой кнопкой мыши с нижнего правого угла в верхний левый угол произойдет автоматическое уменьшение масштаба до полного появления графика.

Цвета графиков, соответствующие каждому каналу измерения, можно изменять, воспользовавшись командой системы меню «Вид \ Цвета графиков».

Создание отчета

При нажатии иконки создания отчета программой будет предложено выбрать нужные результаты измерений для распечатки, после чего появится режим предварительного просмотра, где будет показана таблица результатов и графики кривых

разности объемных деформаций бетонного и стандартного образцов.

